

INSTRUCCIONES DE USO

Enterprise 8000X (E8X)



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, lea siempre estas Instrucciones de uso y los documentos adjuntos antes de usar el producto.

Política de diseño y Copyright

® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo.

© Arjo 2022.

De acuerdo con nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a modificar los diseños sin previo aviso. Queda prohibida la copia de la totalidad o parte del contenido de esta publicación sin el consentimiento de Arjo.

Índice

Advertencias, precauciones y notas	4
Advertencias generales	5
1. Introducción	7
Presentación del producto	9
2. Aplicaciones clínicas	10
Finalidad del equipo	10
Indicaciones	10
Contraindicaciones	11
3. Instalación	12
Suministro eléctrico	13
Luz debajo de la cama	13
Colchones	14
4. Funcionamiento	16
Frenos y dirección	16
Pedal para ajustar la altura de la cama (opcional)	17
Cómo utilizar la quinta rueda (opcional)	18
Barandillas laterales	19
Liberación del respaldo para RCP	21
Bandeja para cassettes radiográficos (opcional)	22
Funcionamiento	22
Ajuste de la longitud de la cama	24
Soporte extraíble (para ropa de cama) (opcional)	26
Huecos para el trapecio y otros accesorios	27
Raíles para bolsa de drenaje	28
Cabecero y piecero	29
Ajuste del somier	30
Controles del paciente	31
Controles del cuidador	31
Mando a distancia del paciente (opcional)	33
Panel de control del celador (PCC)	34
Bloqueo de funciones	36
Ajuste de la posición de las pantorrillas	37
Batería de reserva	38
Bloqueo de ciclo de operación	39
5. Cuidado del producto	40
Secciones del somier	40
Descontaminación	41
Mantenimiento preventivo	43
Localización y reparación de averías	46
Señalización de fallos	47
Vida útil del producto	47
6. Accesorios y cables	48
7. Datos técnicos	49
8. Garantía y Mantenimiento	54
9. Compatibilidad electromagnética	55

Advertencias, precauciones y notas



ADVERTENCIA

Indica posibles peligros en procedimientos o condiciones que, si no se siguen adecuadamente, pueden ocasionar la muerte, lesiones u otras reacciones adversas graves.



Precaución

Indica posibles peligros en procedimientos o condiciones que, si no se siguen adecuadamente, pueden ocasionar fallos o daños en el equipo.

NOTA

Explica o da nuevos detalles sobre un procedimiento o una condición.

Advertencias generales



ADVERTENCIA

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya que más adelante podría necesitar consultarlas.

Asegúrese de leer y entender estas instrucciones antes de utilizar la cama. Los cuidadores deberán haber recibido formación sobre el uso correcto de este producto, sus funciones y controles, así como sobre cualquier accesorio.

Estas instrucciones son de obligado cumplimiento para un uso seguro y eficaz del producto, además de para la seguridad de los pacientes y cuidadores.

Las modificaciones o reparaciones no autorizadas de este producto pueden afectar a su seguridad y anularán la garantía.

Arjo no se hace responsable de ningún incidente, accidente o pérdida de rendimiento que pueda producirse como consecuencia de dichas reparaciones o modificaciones.

Para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, este producto solamente deberá conectarse a una corriente eléctrica con toma de tierra.

No se debe fumar ni encender fuego cerca de este equipo ni exponerlo a temperaturas extremas.

No utilice camas eléctricas en presencia de gases inflamables como agentes anestésicos, por ejemplo en quirófanos.

Esta cama ha sido diseñada para utilizarse únicamente en espacios interiores y en un ambiente hospitalario.

No utilice accesorios que no hayan sido diseñados o autorizados para usarse junto con la cama.

El usuario debe evaluar los riesgos antes de utilizar la cama con un equipo de otro proveedor o fabricante.

Active siempre los frenos cuando la cama esté parada.

Reduzca la altura de la cama al mínimo cuando el paciente no esté bajo supervisión para reducir el riesgo de lesiones por caídas.

Los pacientes no deben permanecer en la posición Trendelenburg sin supervisión.

Para reducir el riesgo de que vuelque, no permita que el paciente se meta o salga de la cama cuando el somier esté en una posición inclinada (con la cabeza o los pies hacia abajo).



ADVERTENCIA

Cuando una evaluación del riesgo indique que un paciente tiene muchas probabilidades de atrapamiento, dado su estado médico u otras circunstancias y no le beneficie estar inclinado, coloque el somier en posición horizontal cuando el paciente no esté bajo supervisión.

Se recomienda utilizar la función de *bloqueo de funciones* del Panel de control del cuidador para evitar un movimiento involuntario en situaciones en que haya objetos que puedan tocar los controles del paciente.

Durante el manejo de la cama, compruebe que no haya obstáculos tales como pies, botellas de oxígeno, muebles auxiliares u otros objetos que puedan limitar su movimiento.

Para evitar posibles daños o lesiones, no deje botellas de oxígeno ni ningún otro obstáculo debajo de la estructura de cama durante su manejo.

Al mover u operar la cama, asegúrese de que ninguno de los accesorios acoplados (p. ej., el trapecio) golpee contra puertas, techos, etcétera.

Al empujar o tirar de la cama, sujete el cabecero o el piecero: no sujete las barandillas laterales ni los accesorios acoplados.

Antes de manejar la cama, asegúrese de que el paciente está en una posición correcta para evitar que quede atrapado o pierda el equilibrio.

Tenga cuidado de no aplastar o atrapar los cables de otros equipos entre las partes móviles de la cama.

Asegúrese de que la ropa o las sábanas no se enganchen en las partes móviles de la cama.

Este producto cumple con los requisitos de las normas de compatibilidad electromagnética (CEM) que le son aplicables. No obstante, los equipos médicos eléctricos requieren precauciones especiales en materia de compatibilidad electromagnética y deberán instalarse y utilizarse de acuerdo con la información sobre compatibilidad electromagnética incluida en el manual de mantenimiento del producto.

Los equipos eléctricos médicos pueden verse afectados por interferencias procedentes de equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia tales como los teléfonos móviles.

Si se produce un incidente grave en relación con este producto sanitario que afecte al usuario o al paciente, el usuario o el paciente deberán informar acerca de este incidente grave al fabricante del producto sanitario o al distribuidor. En la Unión Europea, el usuario también deberá comunicar el incidente grave a las autoridades competentes del estado miembro en el que se encuentre ubicado.

1. Introducción

Estas instrucciones contienen información sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la cama hospitalaria para cuidados agudos Enterprise® 8000X de Arjo. Estas camas disponen de múltiples funciones para proporcionar la mejor posición tanto para el paciente como para el cuidador a la hora de aplicar los cuidados.

Características estándar:

- Barandillas laterales divididas plegables con controles integrados
- Regulación eléctrica de la altura de la cama y la elevación de la sección de las piernas
- Respaldo abatible eléctrico
- Sistema avanzado de posicionamiento de la cama Bio-Contour®
- Asiento automático
- Regulación eléctrica de la inclinación con la cabeza hacia abajo (Trendelenburg) y con los pies hacia abajo (Antitrendelenburg)
- Selección manual de la posición vascular de la sección de las pantorrillas
- Superficie del somier con paneles desmontables
- Somier de longitud ajustable
- Raíles para bolsa de drenaje
- Luz debajo de la cama
- Ruedas pivotantes simples de 125 mm

Características opcionales:


- Ruedas de 150 mm (simples o dobles)
- Soporte extraíble (para ropa de cama)
- Quinta rueda
- Raíl DIN para accesorios
- Piecero con posibilidad de bloqueo
- Barra de freno de anchura total
- Respaldo radiotransparente, con bandeja para cassette radiográfico
- Sistema de asistencia de accionamiento intuitivo IndiGo™
- Pedales para ajustar la altura de la cabeza
- Panel de control del cuidador (PCC) para su montaje a los pies de la cama

NOTA

No combine láminas de cubiertas curvas con planas.

El cliente debe especificar las características opcionales que desee en el momento de realizar el pedido. Las opciones elegidas se indican con el número de modelo del equipo.

El número de modelo **REF** y el número de serie **SN** pueden encontrarse en la etiqueta de especificaciones que está en el armazón de la cama, bajo el cabecero.

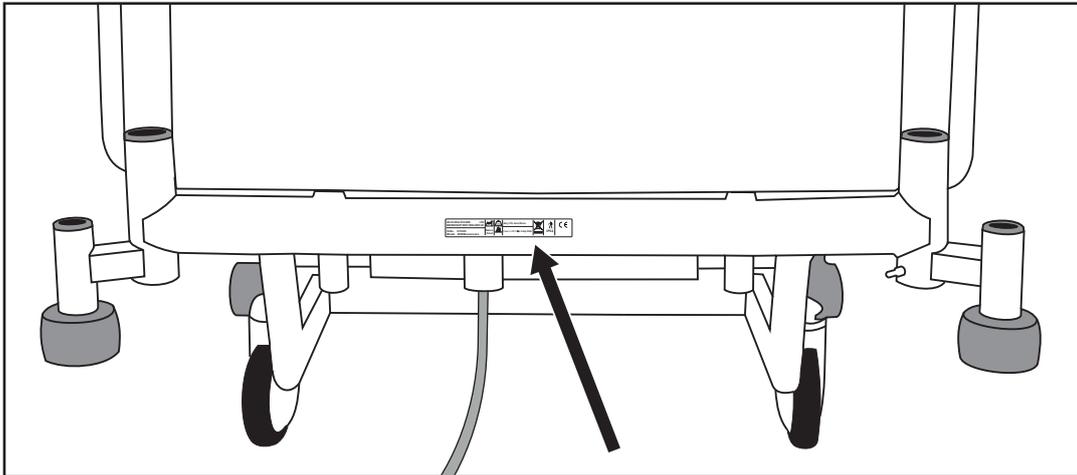


Etiqueta de especificaciones



Precaución

Antes de utilizar la cama, compruebe que la potencia nominal indicada en la etiqueta de especificaciones sea compatible con el suministro eléctrico local.

Presentación del producto

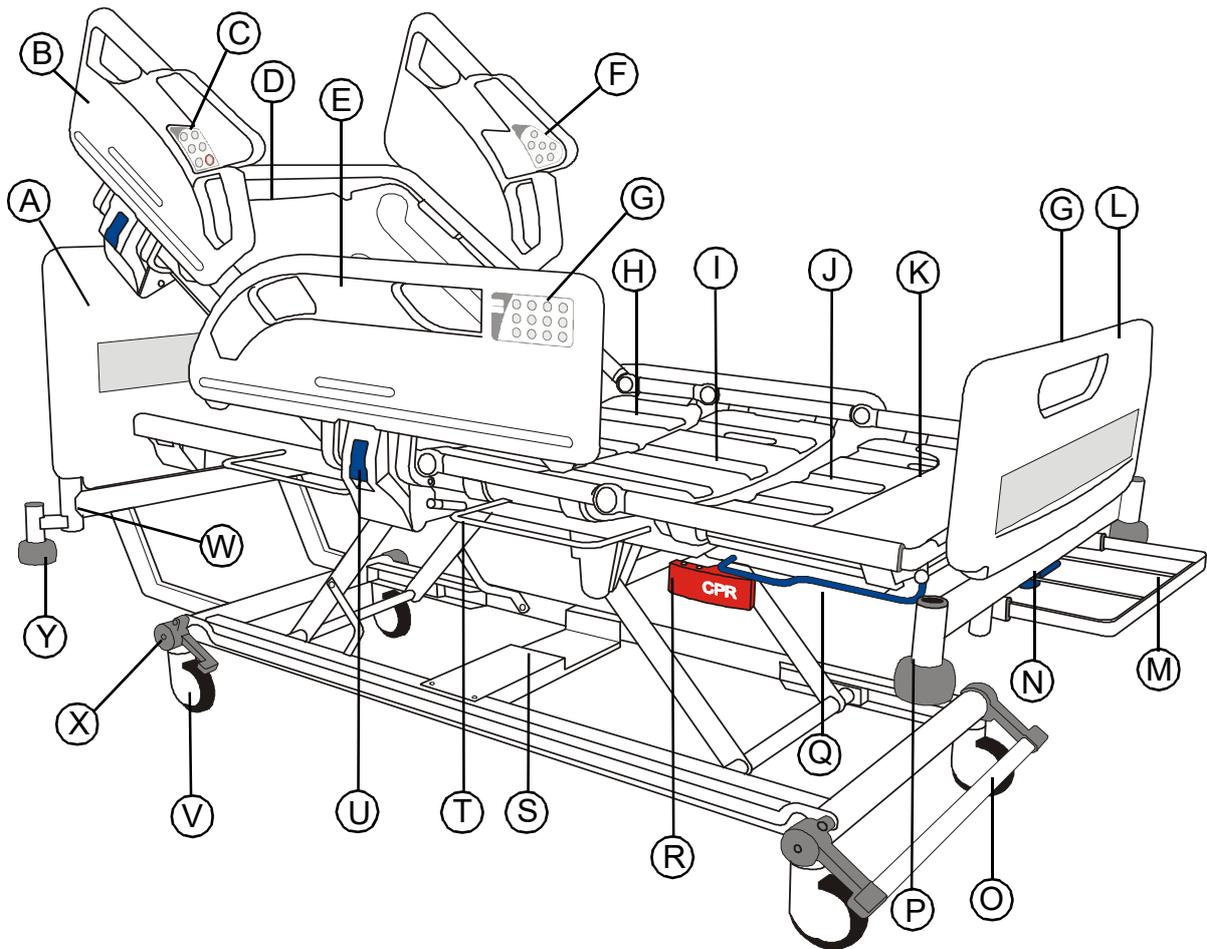

- | | |
|--|--|
| A. Cabecero | N. Palanca de bloqueo de extensión |
| B. Barandilla lateral del cabecero | O. Pedal/barra de freno (opcional) |
| C. Controles del cuidador | P. Hueco para accesorios |
| D. Sección del respaldo | Q. Barra de enganche de la extensión |
| E. Barandilla lateral del piecero | R. palanca de liberación para RCP |
| F. Controles del paciente | S. Espacio para una quinta rueda (opcional, véase la página 18) |
| G. Panel de control del celador (PCC) | T. Soporte para bolsas de drenaje |
| H. Sección del asiento | U. Palanca de liberación de las barandillas laterales |
| I. Sección de los muslos | V. Rueda |
| J. Sección de las pantorrillas | W. Hueco para el potenciador |
| K. Extensión de las pantorrillas | X. Pedal de freno en el cabecero (opcional) |
| L. Piecero | Y. Parachoques |
| M. Soporte extraíble (para ropa de cama) (opcional) | |

NOTA

Las láminas de las cubiertas planas se suministran de serie si el equipo dispone de respaldo con bandeja para cassette radiográfico.

2. Aplicaciones clínicas



ADVERTENCIA

Para garantizar un uso seguro de la cama por parte del paciente, un responsable clínico cualificado debe evaluar la edad y el estado del paciente antes de utilizar la cama.

La inclinación con posición de cabeza hacia abajo (Trendelenburg) o de pies hacia abajo (Antitrendelenburg) puede estar contraindicada en determinadas condiciones médicas. La función de inclinación solo debe utilizarse bajo la supervisión de un responsable clínico cualificado tras evaluar el estado del paciente.

Finalidad del equipo

Este producto está indicado para ofrecer apoyo a los pacientes durante su estancia en el hospital u otros centros de asistencia sanitaria y permite las posiciones de RCP y Trendelenburg.

La cama es adecuada para su uso en las siguientes situaciones:

- Cuidados intensivos/críticos proporcionados en un hospital que requieran supervisión médica durante las 24 horas y un seguimiento permanente, por ejemplo UTI, UCI y UCC (*Entorno de uso 1).
- Cuidados agudos proporcionados en un hospital u otro establecimiento médico que necesiten supervisión y seguimiento médico, por ejemplo salas médicas generales y de cirugía (*Entorno de uso 2).
- Cuidados a largo plazo en un área médica que requiera supervisión médica y se proporcione un seguimiento si es necesario, por ejemplo residencias de personas mayores y centros geriátricos (*Entorno de uso 3).

* Los entornos de uso se definen en la norma CEI 60601-2-52.

Indicaciones

La cama es apropiada para pacientes con un alto grado de dependencia que sufran riesgos al moverse o desplazarse y/o cuyo cuadro clínico requiera su posicionamiento con la mínima manipulación física posible.

Los pacientes con un cierto grado de independencia pueden, si así lo autoriza el cuidador, utilizar los controles para ajustar ellos mismos su posición.

El somier puede colocarse de forma que facilite los procedimientos clínicos que se requieran en los Entornos de uso definidos anteriormente.


Contraindicaciones

La cama no es adecuada para su uso en las siguientes situaciones:

- Un entorno doméstico, es decir, cuidados domésticos (*Entorno de uso 4).
- Cuidados ambulatorios (*Entorno de uso 5).

* Los entornos de uso se definen en la norma CEI 60601-2-52.

La cama no es adecuada para pacientes de menos de 40 kg de peso.

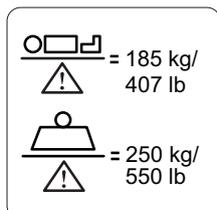

El peso máximo recomendado del paciente es de 185 kg.

La carga máxima de seguridad de la cama es de 250 kg.


La carga máxima de seguridad se calcula de la siguiente forma (de acuerdo con la norma CEI 60601-2-52):

Peso máximo del paciente	185 kg
Colchón	20 kg
Accesorios (incluyendo cargas)	45 kg
TOTAL	250 kg



ADVERTENCIA

Si el peso total del colchón y los accesorios supera los 65 kg, el peso máximo del paciente debe reducirse en consonancia.

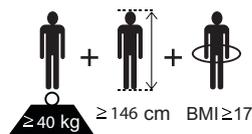

El tamaño recomendado para el paciente es: peso igual o superior 40 kg, altura entre 146 y 190 cm, e IMC igual o superior a 17.

Si el cuidador lo considera oportuno, se podrá extender la cama para acomodar a pacientes de más de 190 cm de altura; consulte el apartado «Ajuste de la longitud de la cama» de la página 24.. Asegúrese de que la altura del paciente no supera la «longitud de la superficie de descanso» tal como se muestra en la página 50.

3. Instalación

El capítulo siguiente describe cómo instalar la cama.



ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe sufren daños, ambos deben ser sustituidos por personal de mantenimiento autorizado. No extraiga el enchufe ni utilice un enchufe desmontable o un adaptador.

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté estirado, doblado o aplastado.

No permita que el cable de alimentación eléctrica discurra por el suelo de manera que haya riesgo de tropezar.

Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica no quede enganchado en las partes móviles de la cama ni atrapado entre el armazón y el cabecero de la cama.

Antes de desplazar la cama, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y guárdelo tal como se indica.




Precaución

Antes de utilizar la cama por primera vez o si ha estado en desuso más de tres meses, conecte la cama a la corriente eléctrica durante al menos 24 horas para recargar completamente la batería; en caso contrario, la vida de la batería podría verse reducida. Después de cargarla, compruebe que la batería esté totalmente operativa realizando una prueba de la batería, como se muestra en la página 45.

Suministro eléctrico

Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Compruebe que el enchufe sea fácilmente accesible de tal manera que se pueda desconectar con rapidez en caso de emergencia.

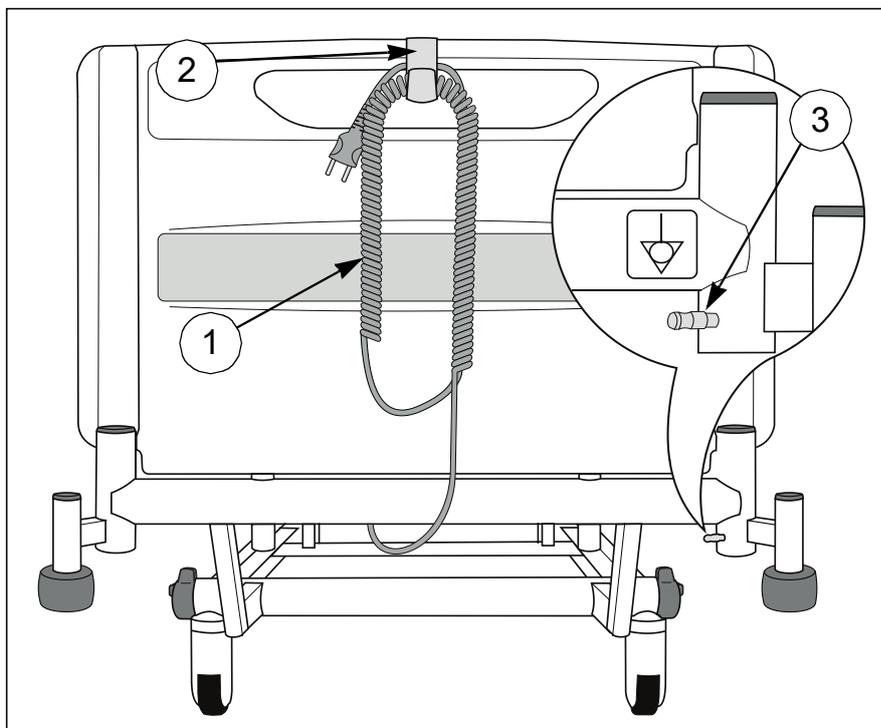

Cable de suministro eléctrico y terminal equipotencial

Cuando la cama esté conectada a la alimentación eléctrica, se iluminará un indicador en el Panel de control del cuidador (consulte la página 34).

El cable de alimentación eléctrica (1) incorpora un gancho de plástico (2). Cuando no esté en uso, o antes de desplazar la cama, cuelgue el gancho en el cabecero, enrolle el cable y sujételo en el gancho como se muestra.

Para aislar la cama de la corriente eléctrica, desconecte el enchufe de la toma de corriente.



En el cabecero de la cama se encuentra un terminal equipotencial (3).

Cuando otro equipo eléctrico se encuentre al alcance del paciente o cuidador, será posible minimizar las diferencias de potencia con el equipo al conectar los terminales equipotenciales de ambos.

Luz debajo de la cama

La luz debajo de la cama ilumina el suelo de cada lado de la cama.

La luz debajo de la cama está siempre encendida, menos si la cama está en estado de baja potencia; consulte la sección «Modo de baja potencia» de la página 39.

Colchones



ADVERTENCIA

Utilice siempre un colchón del tamaño y el tipo correctos. Los colchones incompatibles pueden ocasionar riesgos.


Puede haber riesgo de atrapamiento al utilizar un colchón demasiado blando, incluso si es del tamaño adecuado.

El grosor máximo recomendado del colchón para su uso con barandillas laterales es de 18 cm.

Consulte las instrucciones de uso suministradas con el colchón.

Cuando el peso máximo del paciente especificado para el colchón sea diferente al especificado para la cama, se aplicará el valor más bajo.

Una etiqueta en la extensión de las pantorrillas indica el tamaño correcto del colchón.

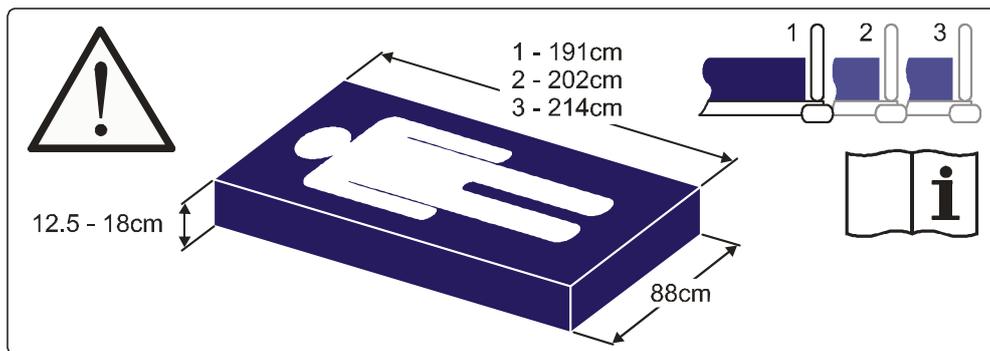

Etiqueta del tamaño del colchón

NOTA

Los números 1, 2 y 3 de la etiqueta indican diferentes longitudes del somier; consulte la sección **Ajuste de la longitud de la cama** en la página 24.

Colchones y barandillas laterales

A la hora de elegir una determinada combinación de cama y colchón, es importante evaluar la conveniencia de utilizar barandillas laterales teniendo en cuenta el estado clínico de cada paciente y de acuerdo con las políticas hospitalarias locales.

Al evaluar si un determinado colchón es adecuado para su uso con barandillas laterales, deberán considerarse los siguientes factores:

- La cama está diseñada para proporcionar una altura aceptable de las barandillas laterales cuando se utiliza con un colchón de espuma de hasta 18 cm de grosor.
- Los colchones sanitarios de reemplazo de espuma/aire suelen envolver al paciente cuando están cargados y en general pueden ser más profundos que un colchón de espuma sin poner en peligro la seguridad. Los colchones sanitarios de otras marcas deberán evaluarse caso por caso antes de ser utilizados, comprobando que mantienen una holgura suficiente.
- No se recomienda utilizar sobrecolchón en esta cama.
- Para asegurar el cumplimiento de la norma CEI 60601-2-52, se debe utilizar un colchón aprobado por Arjo. El usuario debe comprobar si se cumple esta norma al utilizar otros colchones.
- Si desea obtener más información acerca de colchones apropiados y colchones de reemplazo, póngase en contacto con su oficina local de Arjo o con un distribuidor autorizado. Encontrará una lista de oficinas Arjo en el dorso de este manual.

4. Funcionamiento

El capítulo siguiente describe cómo operar la cama.




ADVERTENCIA

Maneje los pedales de freno con los pies y utilice un calzado adecuado. No maneje los pedales con las manos.

Frenos y dirección

Los pedales tienen tres posiciones, tal y como se muestra a continuación:

- **FRENADO:** se aplicarán los frenos en las cuatro ruedas.
- **LIBRE:** las ruedas pueden girar y rotar libremente.
- **DIRECCIÓN:** las ruedas pueden rotar pero se bloqueará el giro de la rueda de dirección (vea más abajo) de forma que no pueda girar. Esto ayuda a mantener la cama en línea recta.

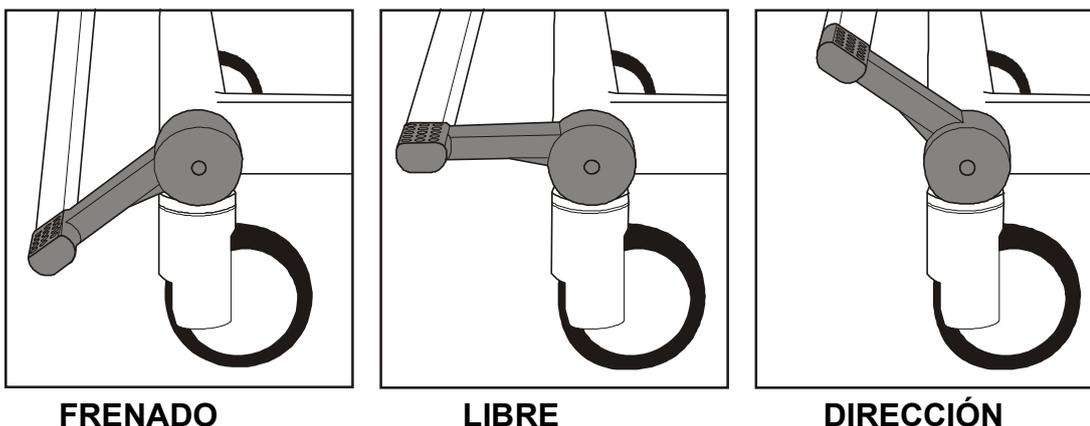

FRENADO

LIBRE

DIRECCIÓN

Barra del pedal de freno Los pedales de freno situados en el piecero de la cama pueden interconectarse mediante una barra de la anchura de la cama.

Uso de la rueda de dirección Coloque la cama de tal manera que todas las ruedas se alineen en la dirección de desplazamiento. Eleve los pedales para bloquear la rueda de dirección y mueva la cama empujándola desde el extremo contrario.

NOTA


La rueda de dirección se localiza en el extremo de la cama que especifique el cliente.

NOTA

El aspecto del pedal de freno puede ser ligeramente diferente en el producto real, aunque su funcionalidad y las instrucciones del usuario seguirán siendo las mismas.

Pedales de freno en el cabecero


Los pedales de freno (1) se encuentran en el cabecero de la cama. Funcionan de la misma manera que los pedales situados en el piecero.

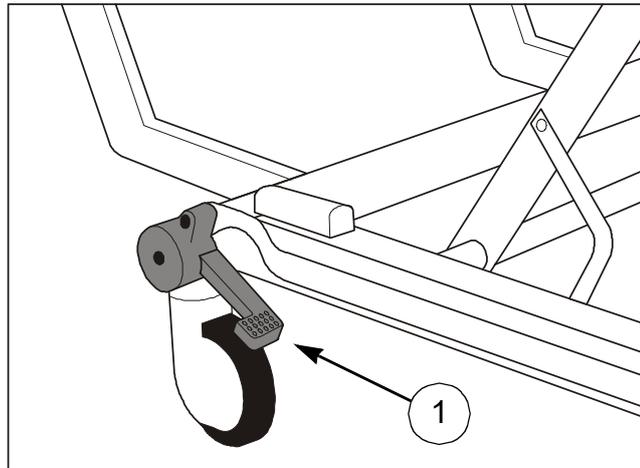

Pedal de freno en el cabecero

Pedal para ajustar la altura de la cama (opcional)

La altura de la cama se puede ajustar con los paneles de control de la cama y con el pedal localizado cerca del piecero de la cama.

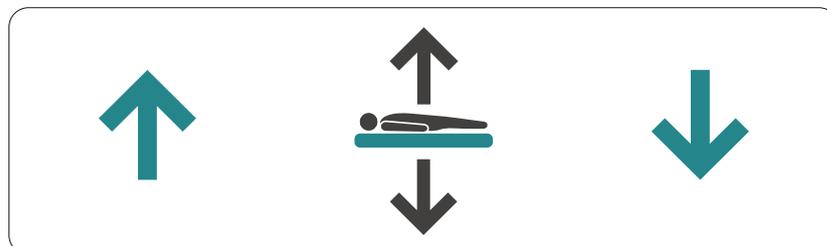

Levante la tapa del pedal y pulse el lado izquierdo para subir la cama. Pulse el lado derecho del pedal para bajar la cama.

Cómo utilizar la quinta rueda (opcional)

La quinta rueda proporciona una mayor movilidad y capacidad de giro.

Activación de la quinta rueda:

1. Pise el pedal de activación de la quinta rueda (A) más cercano al cabecero. **(Véase la fig. 1).**
La quinta rueda (B) desciende hasta entrar en contacto con el suelo.
2. Compruebe que los frenos estén desbloqueados y el pedal de freno en la posición «dirección desbloqueada». **(Véase la Fig. 2)**
3. La cama está lista para moverse.

Desactivación de la quinta rueda:

1. Pise el pedal de activación de la quinta rueda (A) más cercano al piecero. **(Véase la fig. 1).**
2. Compruebe que la quinta rueda (B) se eleva del suelo.

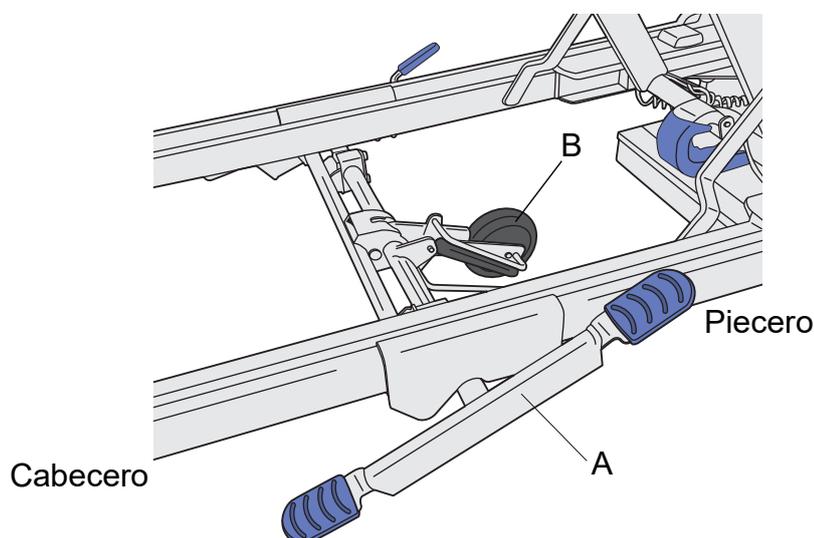


Fig. 1 - Pedal de activación de la quinta rueda

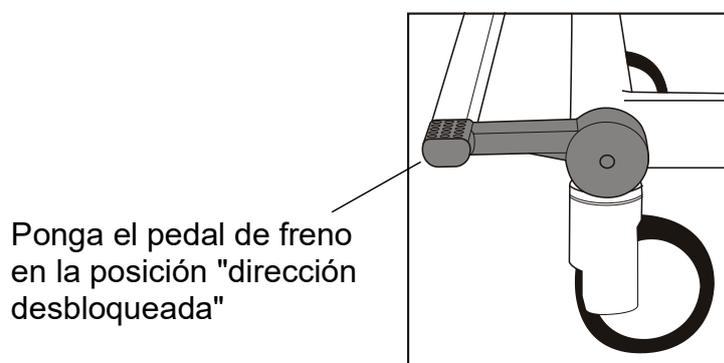


Fig. 2 - Posición de «dirección desbloqueada»

Barandillas laterales



ADVERTENCIA

El responsable clínico cualificado debe tener en cuenta la edad, el peso, la altura y el estado del paciente antes de permitir el uso de barandillas laterales.

Las barandillas laterales no tienen como fin impedir que el paciente abandone la cama de forma intencionada.

Compruebe que el colchón sea adecuado para utilizar con barandillas laterales; consulte *Colchones y barandillas laterales* en la página 15.


Para evitar un posible atrapamiento, asegúrese de que la cabeza y las extremidades del paciente estén alejadas de las barandillas laterales cuando ajuste el somier.



Los puntos de contacto de la barandilla lateral se identifican mediante este símbolo. Mantenga las manos y los dedos apartados de dichos puntos.

Para bajar la barandilla lateral:

Sujete una de las asas de la barandilla lateral (1). Tire de la palanca de liberación azul (2) y baje la barandilla lateral (3) sujetando la barandilla lateral hasta que haya bajado por completo. La barandilla lateral queda plegada por debajo del somier.

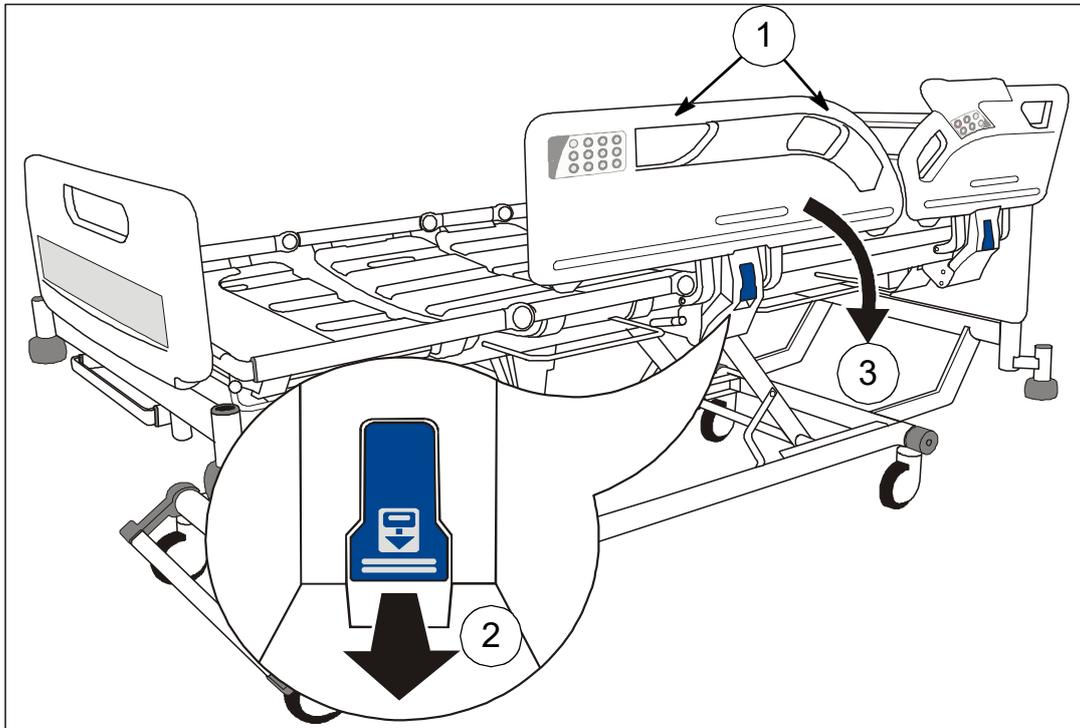

Funcionamiento de la barandilla lateral

NOTA

Las barandillas laterales situadas en el cabecero y en el piecero de la cama funcionan de la misma manera.

Para subir la barandilla lateral:

Sujete una de las asas de la barandilla lateral (1). Tire de la barandilla lateral hacia arriba, separándola de la cama, hasta bloquearla en la posición levantada.




ADVERTENCIA

Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo queda enganchado de forma segura cuando se dejan las barandillas laterales en posición levantada.

Liberación del respaldo para RCP

Las palancas manuales de liberación para RCP (reanimación cardiopulmonar) están situadas por debajo de la sección de las pantorrillas a ambos lados de la cama.

Si el paciente sufre un paro cardíaco, tire de la palanca de liberación para RCP (1). Esta acción bajará el respaldo (2) para que pueda aplicarse la reanimación cardiopulmonar.

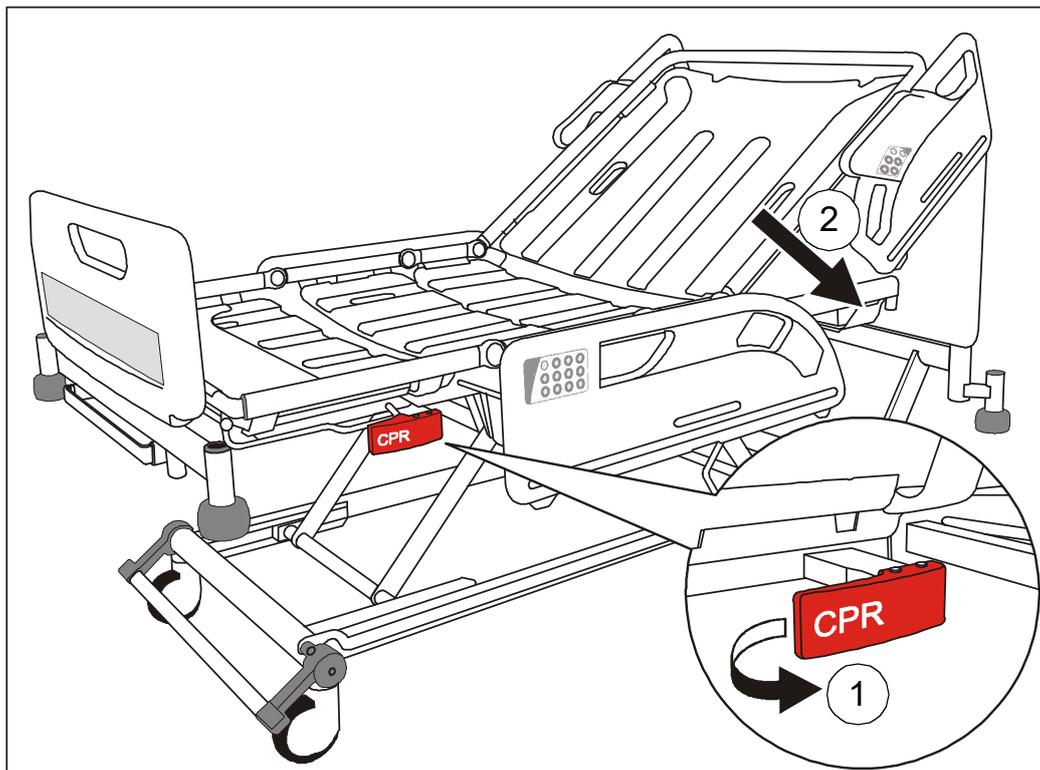

Liberación del respaldo para RCP



ADVERTENCIA

El respaldo puede caer rápidamente. Mantenga las manos alejadas para que no queden atrapadas.



Precaución

La liberación del respaldo para RCP solo se debe utilizar en caso de emergencia, un uso diario continuo puede causar un desgaste prematuro.

Bandeja para cassettes radiográficos (opcional)

La bandeja para cassettes radiográficos permite realizar una radiografía de tórax del paciente con el respaldo inclinado en cualquier ángulo y sin que sea necesario mover el paciente de la cama.



ADVERTENCIA

Coloque el somier a una altura ergonómica que permita introducir y extraer fácilmente los cassettes radiográficos.

Vuelva a colocar la bandeja para cassettes radiográficos en su posición cerrada debajo del respaldo antes de elevarlo o bajarlo.


No se sienta ni deposite objetos pesados sobre la bandeja para cassettes radiográficos.

Asegúrese de que, en todo momento, la bandeja para cassettes radiográficos esté sujeta correctamente en su sitio mediante el pestillo.

Funcionamiento


Active los frenos. Retire el cabecero de la cama.

Tire del tirador (1) para liberar el pestillo y deslice la bandeja (2) para extraerla lo máximo posible.

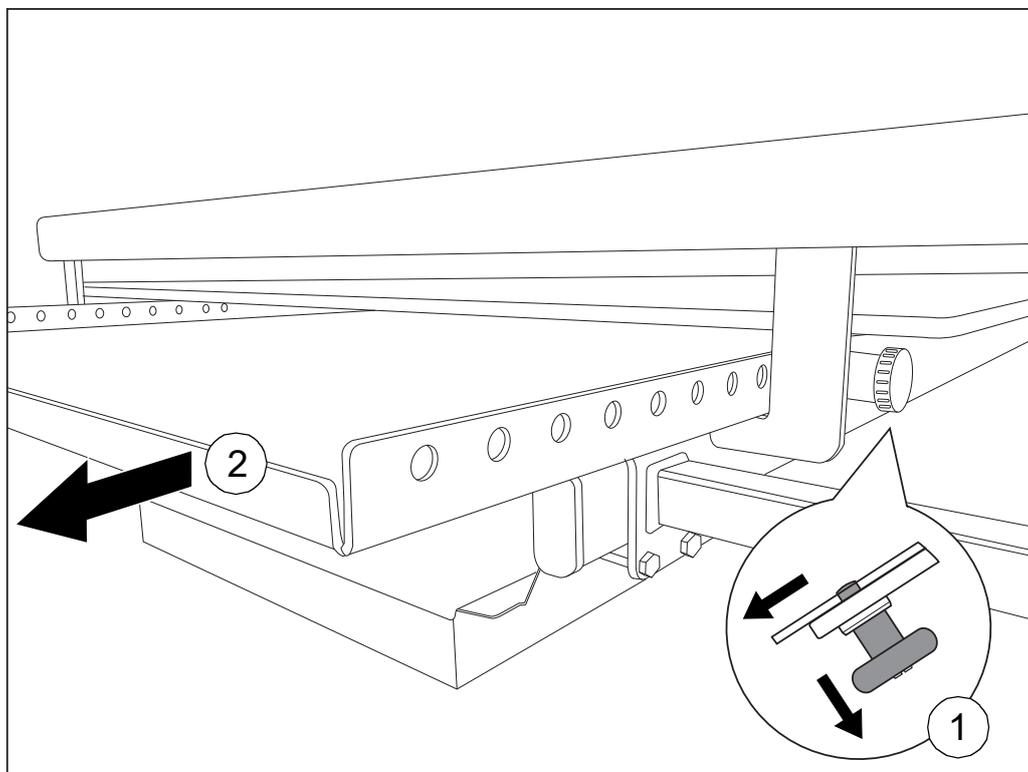

Utilización de la bandeja para cassettes radiográficos


Suelte el tirador para mantener la bandeja en su posición totalmente abierta (3). Coloque el cassette radiográfico (4) en la bandeja con su canto inferior apoyado contra el reborde del extremo de la bandeja que está orientado hacia los pies de la cama.

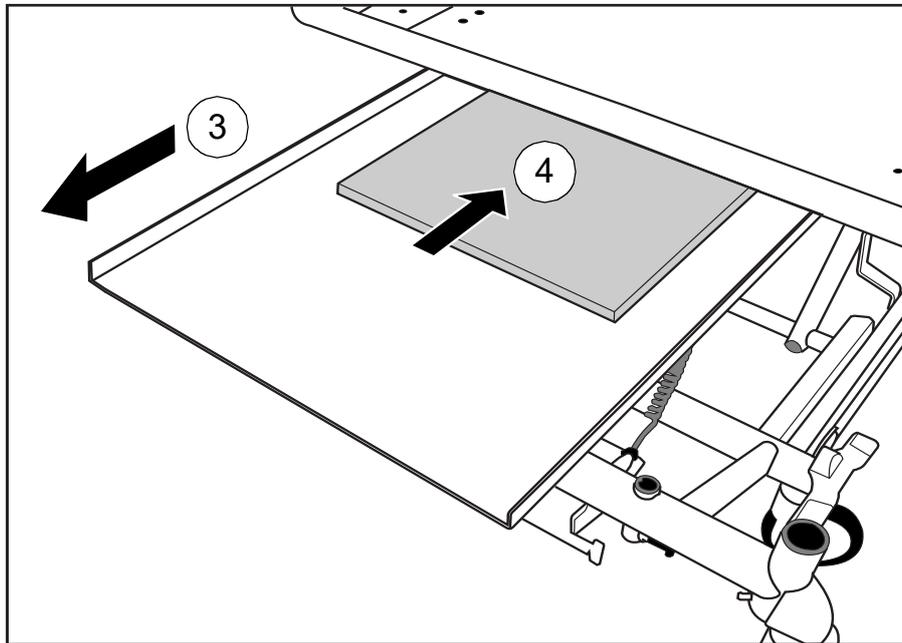

Colocación del cassette radiográfico

Tire del tirador y deslice la bandeja para introducirla debajo del respaldo.

La moldura roja de la parte superior de la herramienta de colocación de radiografías indica la esquina superior derecha del cassette radiográfico. Utilícela para conseguir una colocación precisa.

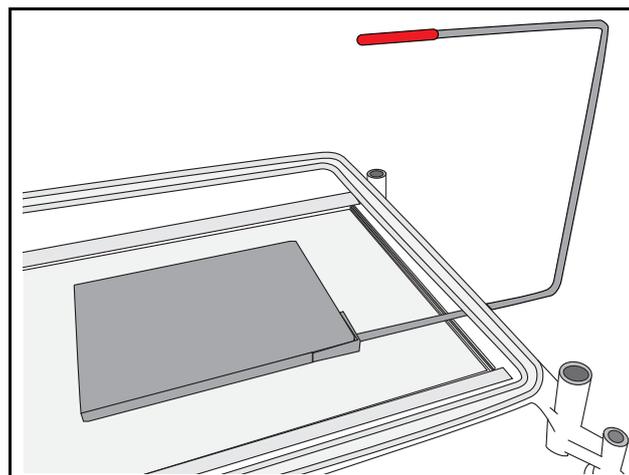

Herramienta de colocación de radiografías

Suelte el tirador para mantener la bandeja en una de las posiciones de enganche.

Después de su uso, extraiga la bandeja totalmente y retire el cassette radiográfico. Vuelva a recoger completamente la bandeja debajo del respaldo y coloque el cabecero.

Ajuste de la longitud de la cama

La longitud de la cama se puede ajustar en estas tres posiciones. Estas se utilizan de la siguiente forma:

- 1 Corta, para maniobrar la cama en espacios reducidos
- 2 Longitud estándar, para un uso normal
- 3 Extendida, para acomodar a pacientes muy altos



ADVERTENCIA

Instale una extensión del colchón de espuma adecuada en el extremo de cabeza cuando la cama esté en posición extendida.


Ajuste siempre el armazón de la cama y el somier a la misma longitud y compruebe que ambos se ajustan con seguridad.

Nivele el somier antes de ajustar la longitud de la cama.

Tenga cuidado de no atrapar sus dedos al subir la barra de enganche.


Extensión de la estructura de la cama:

Tire de la palanca de bloqueo de extensión azul (1). Extienda el armazón de la cama (2) hasta la posición requerida y suelte la palanca.

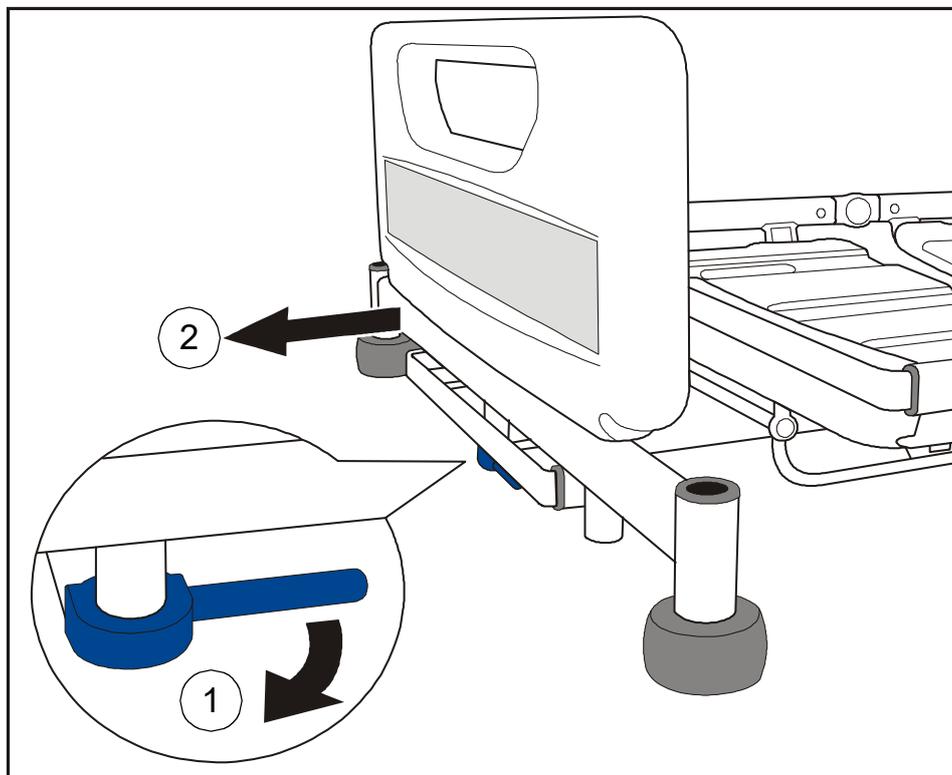


Extensión de la estructura de la cama

Extensión del somier:



Eleve la barra de extensión azul (1). Agarre el larguero inferior (2) por el medio y tire del somier hasta alcanzar la posición requerida. Suelte la barra de enganche.

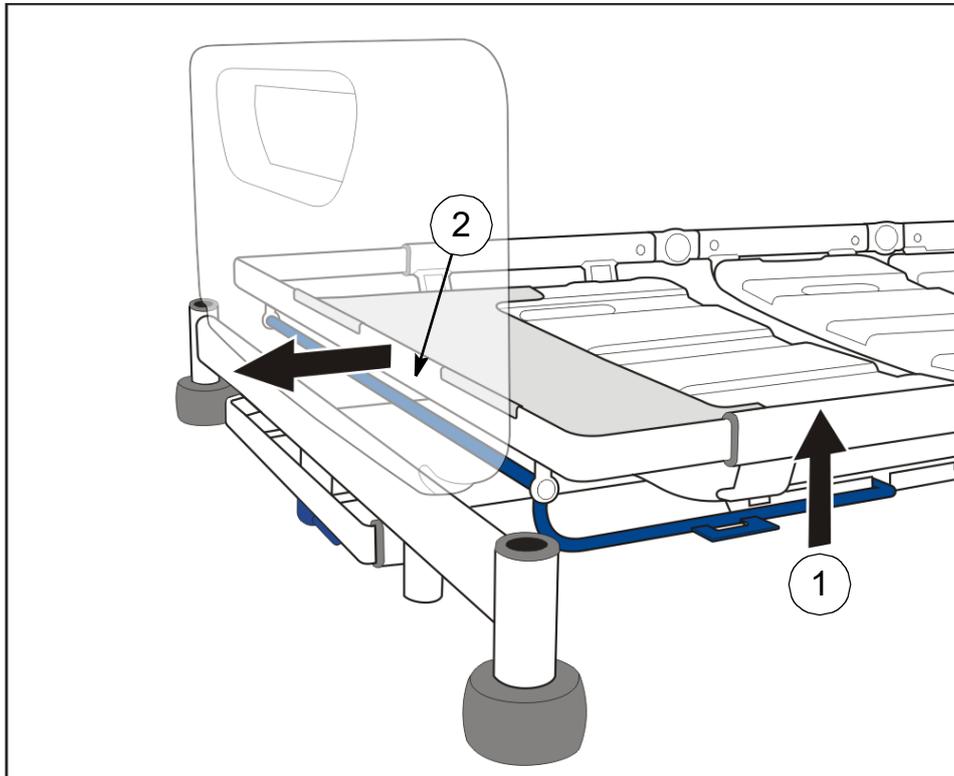

Extensión del somier



ADVERTENCIA

Tras extender el somier, asegúrese de que la placa de extensión de las pantorrillas quede sujeta sobre el extremo del armazón del somier.

Acortar la cama:


Realice el procedimiento descrito en orden inverso.

Soporte extraíble (para ropa de cama) (opcional)

El soporte extraíble se utiliza para colocar la ropa de cama limpia mientras se cambian las sábanas.

Tire del soporte extraíble en posición cerrada situado bajo el piecero.

Tras su utilización, empuje el soporte extraíble hasta que quede en posición cerrada.

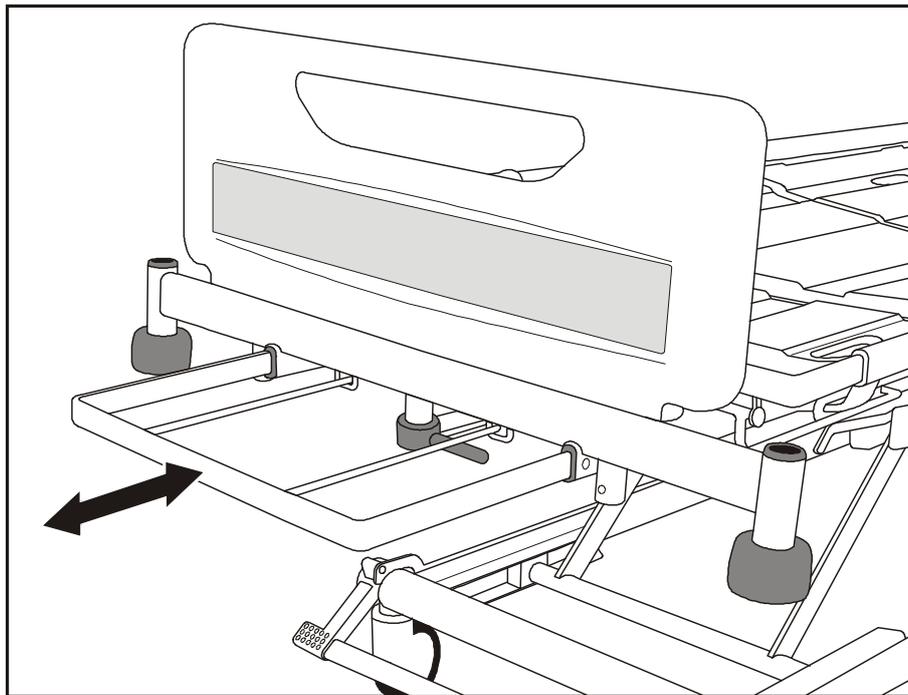

Soporte extraíble (para ropa de cama)



Precaución


La carga máxima de seguridad del soporte extraíble es de 20 kg.

Nivele el somier antes de utilizar el soporte extraíble.


Huecos para el trapecio y otros accesorios

Los huecos para el trapecio (1) se encuentran situados en el cabecero del somier.

Los huecos para acoplar accesorios compatibles se sitúan en el cabecero (2) y el piecero (3) de la cama.

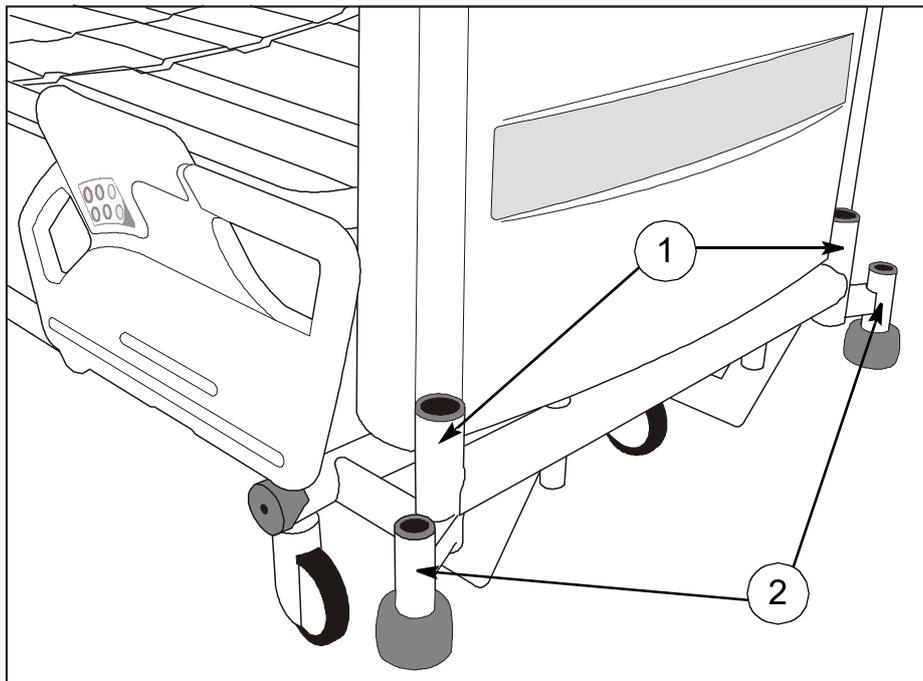

Huecos para el trapecio y entrada de accesorios (cabecero)

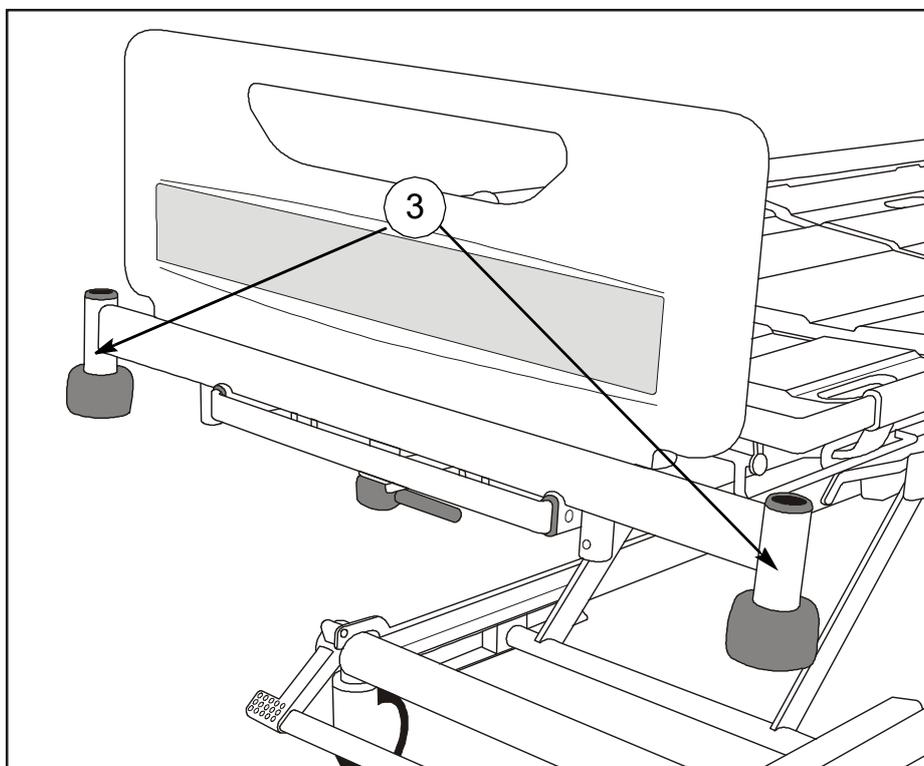


Entrada de accesorios (piecero)

Raíles para bolsa de drenaje

Los soportes (1) para sostener bolsas de drenaje y otros elementos están situados debajo de la sección de los muslos y del respaldo a ambos lados de la cama.

(Opcional) La cama también puede estar equipada con raíles DIN para accesorios (2).

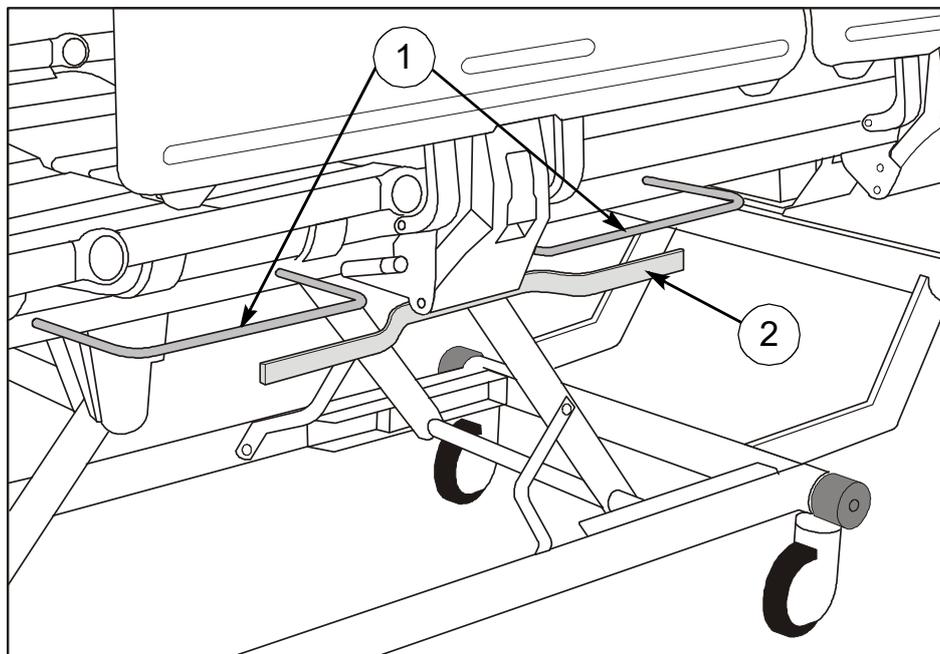

Soportes para bolsas de drenaje y raíl DIN




Precaución

El peso máximo que puede sostener cada soporte para bolsas de drenaje y raíles DIN es de 5 kg.

Cabecero y piecero

El cabecero y el piecero se pueden extraer fácilmente para acceder al paciente.

(Opcional) El cabecero y el piecero pueden equiparse con pasadores de bloqueo (1) para evitar una extracción indeseada. **Para desbloquear el cabecero o el piecero:** tire de los pasadores (2) y gírelos un cuarto de vuelta (3). Ya puede extraer el cabecero o el piecero de la cama.

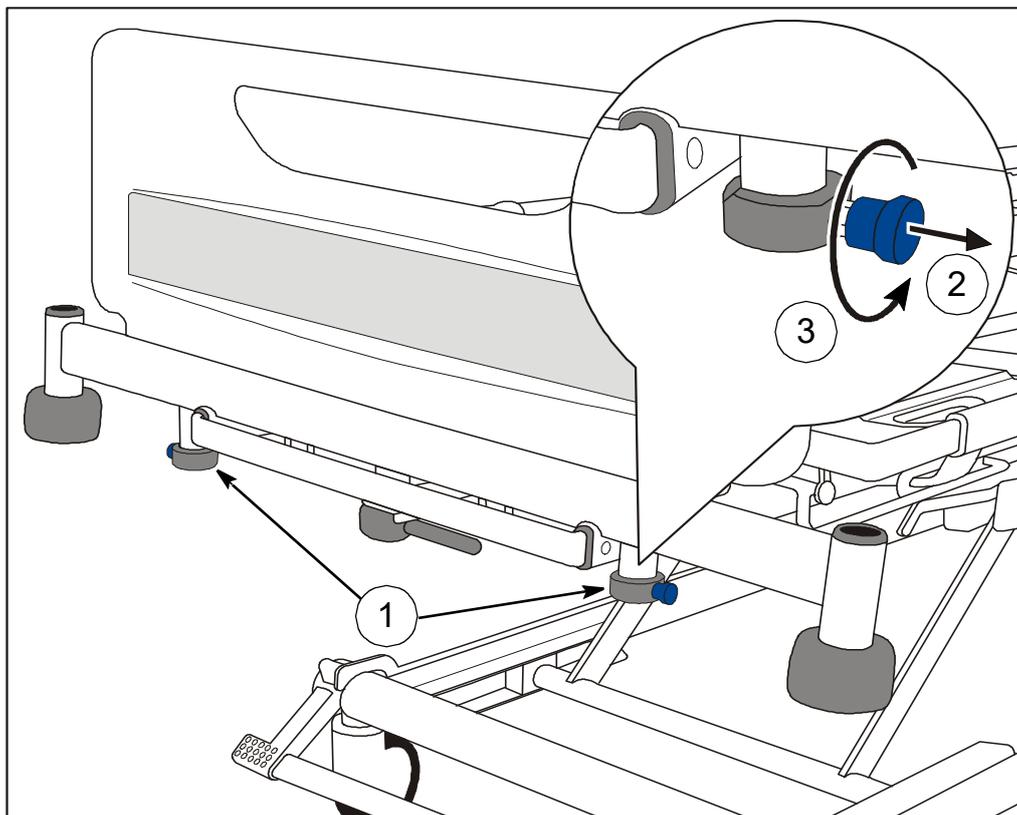

Bloqueo del piecero (este ejemplo muestra los pies de la cama)

Después de sustituir el cabecero o el piecero, gire los pasadores hasta que vuelvan a encajarse en su posición bloqueada.

Ajuste del somier



ADVERTENCIA

Para activar los controles solo es necesario una pulsación. Para evitar movimientos indeseados del somier, evite inclinarse contra las barandillas laterales y mantenga los equipos situados sobre la cama y alrededor de la misma alejados de los controles. Para evitar posibles daños o lesiones, no deje botellas de oxígeno ni ningún otro obstáculo debajo de la estructura de cama durante su manejo.

Los controles para uso del paciente y el cuidador están integrados en las barandillas laterales del cabecero. Sirven para controlar las funciones básicas de la cama. Para los pacientes con dificultades para usar los controles de la barandilla lateral hay disponible un mando a distancia independiente como accesorio opcional.

En las barandillas laterales del piecero hay integrado un Panel de control del cuidador (PCC) para uso exclusivo del cuidador. Sirve para controlar todas las funciones de la cama.

Las funciones de los controles del paciente y el cuidador y del PCC se describen en las siguientes páginas.

Para ajustar el somier de la cama: mantenga pulsado el botón apropiado hasta que se alcance la posición deseada. El desplazamiento continuará hasta que se suelte el botón o se alcance el límite del recorrido.


NOTA

Si se escucha un tono de aviso al pulsar cualquier botón, significa que la cama está funcionando con la batería; consulte la sección **Batería de reserva** en la página 38.

NOTA

Si se mantiene pulsado un botón durante más de 90 segundos, esta función se suspenderá automáticamente hasta que el botón se suelte. A continuación, la función se debe desbloquear tal como se define en la sección **Bloqueo de funciones** en la página 36.

Controles del paciente Los controles del paciente están situados en el panel interior de ambas barandillas laterales del cabecero.

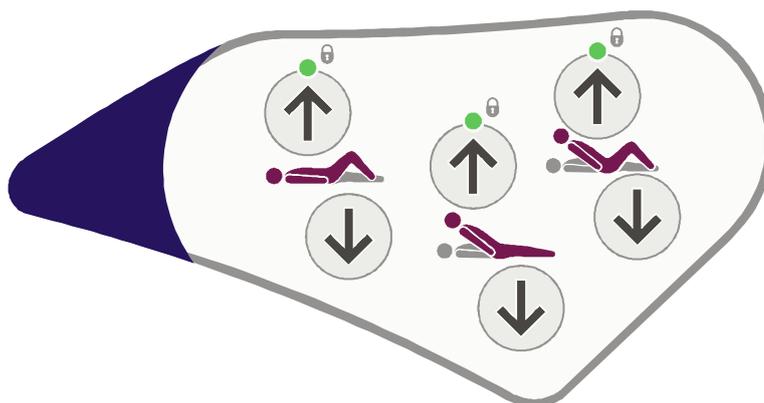


Controles del paciente (lado izquierdo del paciente)



ADVERTENCIA


El cuidador debe mostrar al paciente cómo utilizar estos controles.

Controles del cuidador Los controles del cuidador están situados en el panel exterior de las barandillas laterales del cabecero.

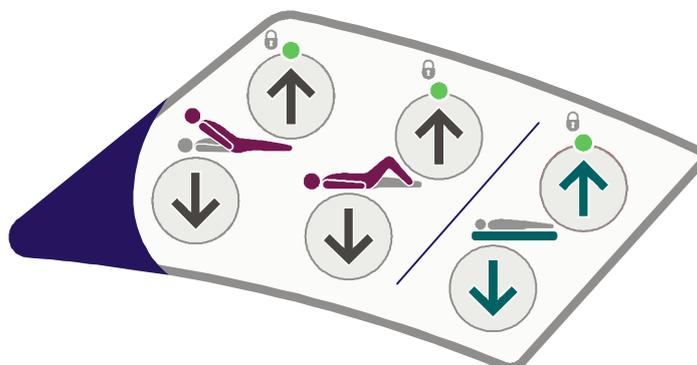

Controles del cuidador (lado derecho del paciente)

Sección de los muslos

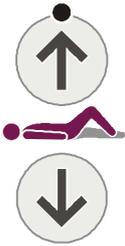

Estos botones elevan y bajan la sección de los muslos.

Cuando la sección de los muslos se eleve por primera vez de la posición horizontal, la sección de las pantorrillas estará en la posición Fowler (inclinada hacia abajo).

Para cambiar la sección de las pantorrillas a la posición vascular (horizontal), consulte la sección **Ajuste de la posición de las pantorrillas** en la página 37.

Ángulo del respaldo



Estos botones elevan y bajan el respaldo.


Bio-Contour



El botón *Bio-Contour hacia arriba* eleva simultáneamente las secciones del respaldo y de los muslos para proporcionar un perfilado vertical; la sección de los muslos elevada evita que el paciente se deslice.

El botón *Bio-Contour hacia abajo* vuelve a colocar el somier en una posición horizontal.

Altura del somier

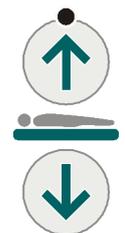

Estos botones elevan y bajan el somier.

Cuando el somier se baja a 38 cm* sobre el suelo, hará una pausa y a continuación seguirá bajando hasta que alcance la altura mínima.

(* 40 cm en camas con ruedas de 150 mm.)



ADVERTENCIA

En la posición más baja, el espacio que queda por debajo de la cama se verá reducido. Mantenga los pies apartados de las áreas bajo las barandillas laterales y tenga especial cuidado al utilizar el elevador del paciente o equipo similar.

Para evitar posibles daños o lesiones, no deje botellas de oxígeno ni ningún otro obstáculo debajo de la estructura de cama durante su manejo.

Mando a distancia del paciente (opcional)

Los controles de este mando a distancia funcionan de la misma forma que los de las barandillas laterales (consulte la página 32).




ADVERTENCIA

Sujete el mando a la barandilla utilizando el clip situado en su parte posterior para evitar que se active por accidente.

El cuidador debe mostrar al paciente cómo utilizar el mando a distancia.

Tenga cuidado de no aplastar o atrapar el cable del mando a distancia entre las partes móviles de la cama.

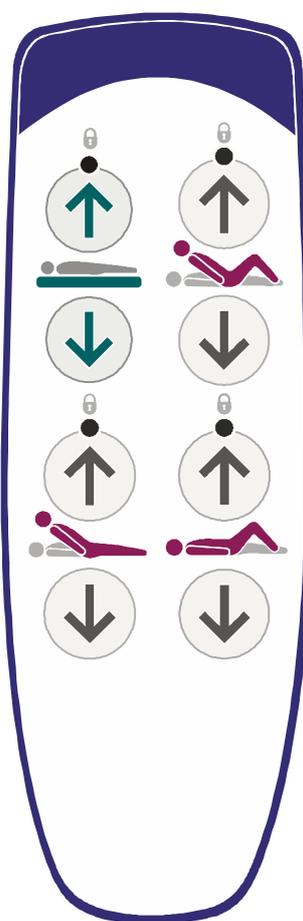


Mando del paciente

NOTA

En algunos modelos, el mando del paciente no incluye controles de la altura del somier, del respaldo o de la sección de los muslos.

Panel de control del celador (PCC)

Los Paneles de control del cuidador están situados en la parte exterior de ambas barandillas laterales del piecero. El PCC del lado derecho y del lado izquierdo de la cama tienen una distribución de botones diferente. Adicionalmente se puede montar un PCC en el piecero de la cama, o bien sujeto en el piecero o con un soporte para PCC (ENT-ACC11) en un hueco auxiliar. El PCC montado en el piecero tiene la misma distribución de botones que el PCC montado en la barandilla derecha.

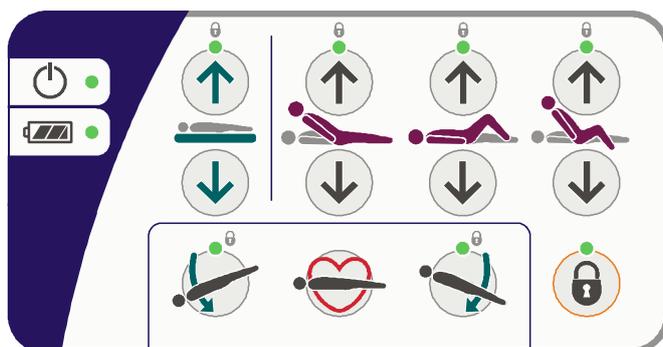

Panel de control del cuidador (lado derecho del paciente)



Indicador de encendido: se ilumina cuando la cama está conectada a la corriente eléctrica.



Indicador del estado de carga de la batería: consulte la sección **Batería de reserva** en la página 38.

Altura del somier



Estos botones elevan y bajan el somier.

Cuando el somier se baja a 38 cm* sobre el suelo, hará una pausa y a continuación seguirá bajando hasta que alcance la altura mínima.

(* 40 cm en camas con ruedas de 150 mm.)




ADVERTENCIA

En la posición más baja, el espacio que queda por debajo de la cama se verá reducido. Mantenga los pies apartados de las áreas bajo las barandillas laterales y tenga especial cuidado al utilizar el elevador del paciente o equipo similar.

Para evitar posibles daños o lesiones, no deje botellas de oxígeno ni ningún otro obstáculo debajo de la estructura de cama durante su manejo.

Respaldo

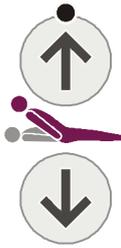

Estos botones elevan y bajan el respaldo.

El respaldo se detendrá al alcanzar un ángulo aproximado de 30° sobre la horizontal.

Sección de los muslos



Estos botones elevan y bajan la sección de los muslos.

Cuando la sección de los muslos se eleve por primera vez de la posición horizontal, la sección de las pantorrillas estará en la posición Fowler (inclinada hacia abajo).

Para cambiar la sección de las pantorrillas a la posición vascular (horizontal), consulte la sección **Ajuste de la posición de las pantorrillas** en la página 37.

Asiento automático



El botón de *Asiento automático hacia arriba* eleva simultáneamente las secciones del respaldo y los muslos, parando cuando el respaldo alcanza 45°. Continúe pulsando el botón de hacia arriba para bajar el piecero del somier a la posición sentada.

Si el ángulo del respaldo es de más de 45°, volverá a ser de 45° para evitar que el paciente se incline hacia delante.

El botón *Asiento automático hacia abajo* vuelve a colocar el somier en una posición horizontal.

Ángulo de inclinación



Este botón baja el cabecero del somier (Trendelenburg).



Este botón baja el piecero del somier (Antitrendelenburg).

NOTA

Al volver de una posición inclinada, el somier se detendrá brevemente al llegar a su posición nivelada (no inclinada).

Posición para RCP



Si el paciente sufre un paro cardíaco, mantenga pulsado el botón de RCP. Esta acción devolverá el somier a su posición horizontal (y lo bajará a su altura mínima si es necesario) para que pueda aplicarse la reanimación cardiopulmonar.

El botón de RCP anula el ajuste de bloqueo de funciones.

Bloqueo de funciones

El bloqueo de funciones se puede utilizar para evitar el funcionamiento de los controles, por ejemplo cuando un movimiento inadvertido del somier pueda lesionar al paciente.



Para bloquear (impedir) o desbloquear (permitir) las funciones:

Pulse el Botón de bloqueo de función. El indicador situado sobre el botón se iluminará.

Pulse el botón del PCC correspondiente a la función que se tenga que bloquear o desbloquear. El indicador LED de «bloqueo» situado encima de cada botón de función muestra su estado actual:

LED encendido = función bloqueada

LED apagado = función desbloqueada.



Cuando todas las funciones estén bloqueadas o desbloqueadas según convenga, vuelva a pulsar el botón de bloqueo de funciones o espere durante cinco segundos. El indicador sobre el botón de bloqueo de funciones se apagará y los parámetros de función de bloqueo se conservarán.

NOTA

Cuando se bloquee una función, las demás funciones relacionadas se desactivan automáticamente, por ejemplo bloquear el respaldo también desactiva Bio-Contour y Asiento automático.

NOTA


Los parámetros de la función de bloqueo se conservarán al estar la cama desconectada de la corriente eléctrica.

Ajuste de la posición de las pantorrillas

Cuando la sección de los muslos está elevada, la sección de las pantorrillas se puede cambiar manualmente a la posición vascular (horizontal).



Sujete el lateral del armazón de la sección de las pantorrillas. Levante la sección de las pantorrillas (1) hasta que se ajuste (2).

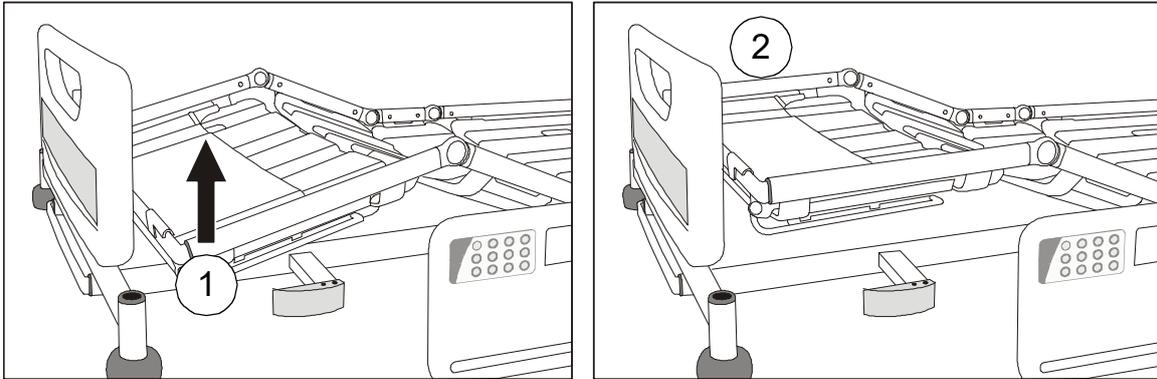

Cambio de la posición Fowler (izquierda) a la vascular

Para que la sección de las pantorrillas vuelva a la posición Fowler:

Utilice los controles del cuidador o el PCC para bajar la sección de los muslos a la posición horizontal; a continuación vuelva a elevar la sección de los muslos.



ADVERTENCIA

Tenga cuidado al elevar la sección de las pantorrillas. Consulte las normas de manipulación manual locales.

Batería de reserva



Precaución

Para asegurarse de que la batería se mantenga a plena carga y evitar que sufra daños, la cama deberá estar conectada a la corriente eléctrica en todo momento durante su uso normal.

La batería está diseñada solo para un uso a corto plazo. Su vida se verá reducida si se utiliza como fuente de energía de la cama durante mucho tiempo.

La batería permite el funcionamiento de la cama durante periodos breves cuando esta se encuentra desconectada de la corriente eléctrica o en situaciones de emergencia en las que no se disponga de corriente eléctrica.

El nivel de carga de la batería se indica de la siguiente manera:



Si se escucha un tono de aviso intermitente al activar las funciones de la cama, significa que la batería está cargada entre un 75 y un 100%.

En este estado, todas las funciones de la cama permanecerán activadas.



Si se escucha un tono de aviso continuo mientras se está ajustando la cama, esto será indicativo de que la batería está cargada entre un 10 y un 75%.

En este estado, todas las funciones de la cama permanecerán activadas.



Si el indicador de carga de la batería del PCC se ilumina en rojo, será indicativo de que la batería está cargada menos de un 10%.

En este estado, todas las funciones estarán bloqueadas.

Carga de la batería

Para recargar la batería, conecte la cama a la corriente eléctrica. Espere por lo menos ocho horas para recargar la batería si esta se encuentra totalmente descargada.



Mientras se recarga la batería, el indicador de carga situado en el PCC se iluminará en amarillo. El indicador se apagará cuando la batería esté completamente cargada.



ADVERTENCIA

La vida operativa de la batería se verá reducida si se deja descargada durante mucho tiempo.

La batería solo se puede recargar utilizando el cargador incorporado. No utilice otro cargador o fuente de alimentación.

La batería debe estar ventilada durante su carga. No cubra el orificio de ventilación de la batería ni obstaculice el área a su alrededor.

Modo de baja potencia

Cuando la cama está desconectada del suministro eléctrico, entra en un modo de baja potencia para conservar la energía de la batería. En este estado, se apagan las luces debajo de la cama y los indicadores de los paneles de control.

Si se pulsa cualquiera de los botones de control, la cama sale del modo de baja potencia. La cama volverá al modo de baja potencia dos minutos después de que se haya pulsado el último botón de control.

Bloqueo de ciclo de operación

El funcionamiento continuo de los mandos podría exceder el ciclo de operación del sistema eléctrico de la cama, haciendo que los indicadores situados encima de los botones parpadeen. Transcurridos 30 segundos, los indicadores se encenderán y se bloquearán todas las funciones.

Si esto ocurre, espere por lo menos 18 minutos y, acto seguido, siga el procedimiento de desbloqueo explicado en la sección «Bloqueo de funciones» en la página 36.

5. Cuidado del producto




ADVERTENCIA

Desconecte la cama de la corriente eléctrica antes de iniciar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. Si la función no ha sido bloqueada en el PCC, la cama seguirá funcionando con la batería.

Secciones del somier

Las cuatro secciones del somier (respaldo, asiento, muslos y pantorrillas) pueden extraerse tirando de ellas hacia arriba y fuera del armazón del somier.

Tire de la placa de extensión de las pantorrillas (1) antes de extraer la sección de las pantorrillas (2).

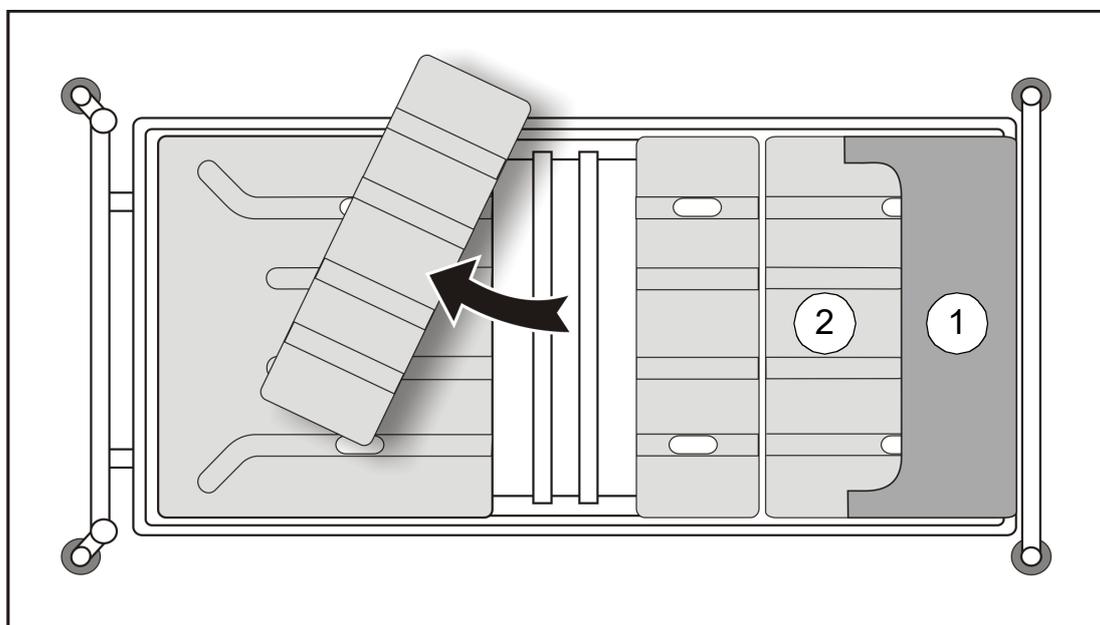

Secciones del somier (vista superior)

Para sustituir cada sección, asegúrese de que esté correctamente colocada en el armazón del somier y a continuación presiónela firmemente hacia abajo hasta que encaje en su posición.

Sustituya la placa de extensión de las pantorrillas (1) sujetándola al extremo del armazón del somier.

Descontaminación



ADVERTENCIA

No permita que se humedezcan el enchufe o el cable de alimentación eléctrica.

NOTA

Estas instrucciones son aplicables también a los accesorios, pero no a los colchones. En el caso de las correas de elevación y asas, consulte las instrucciones del fabricante suministradas con el producto.

La cama se debe limpiar y desinfectar cada semana y antes de que un nuevo paciente la utilice.

Limpieza

Retire el colchón y todos los accesorios de la cama.

El cabecero, el piecero y las láminas del somier deben retirarse de la cama para su limpieza.

Utilice ropa de protección adecuada, y limpie todas las superficies con un paño desechable humedecido en detergente neutro y agua caliente.

Limpie primero las partes superiores de la cama y continúe con todas las superficies horizontales. Trabaje de forma metódica hacia las secciones inferiores de la cama y limpie las ruedas en último lugar. Preste especial atención a la hora de limpiar áreas en las que se pueda acumular polvo o suciedad.

Limpie estas áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua limpia y séquelas con toallas de papel desechables.

Espere a que los componentes limpios se sequen antes de colocar de nuevo el colchón.

Desinfección

Después de limpiar la cama de la manera indicada anteriormente, limpie todas las superficies con dicloroisocianurato sódico (NaDCC) a una concentración de 1.000 partes por millón (0,1%) de cloro disponible.

Si hay manchas de fluidos corporales, p. ej. sangre, se deberá aumentar la concentración de NaDCC hasta 10 000 partes por millón (1%) de cloro disponible.

Uso de otros desinfectantes

Arjo recomienda el uso de dicloroisocianurato sódico (NaDCC) como desinfectante porque es eficaz, equilibrado y con un PH bastante neutro. Muchos otros desinfectantes se utilizan en instalaciones sanitarias. No es posible para Arjo probar cada uno de ellos para determinar si puede afectar al aspecto o las funciones de la cama.

Si los protocolos del centro requieren el uso de un desinfectante distinto del NaDCC (por ejemplo lejía diluida o peróxido de hidrógeno), debe utilizarse con cuidado y siguiendo las instrucciones del fabricante.



Precaución

No utilice esponjas o compuestos abrasivos o desinfectantes con base fenólica.

No utilice limpieza por chorro de agua o túneles de lavado.

No elimine la grasa de los pistones actuadores.

Mantenimiento preventivo

Este producto puede sufrir desgaste y roturas durante su uso. Para garantizar que continúe funcionando de acuerdo con las especificaciones originales, deberán realizarse procedimientos de mantenimiento preventivo en los plazos indicados.



ADVERTENCIA

Esta lista indica el nivel mínimo de mantenimiento preventivo que se recomienda. Será necesario incrementar la frecuencia de las inspecciones cuando el uso del producto sea intensivo o en un entorno agresivo, o bien si así lo requiere la normativa local.

El incumplimiento de estas revisiones o el uso del producto tras detectar una avería podría poner en peligro la seguridad del paciente y del cuidador. El mantenimiento preventivo puede ayudar a evitar accidentes.

NOTA

No se puede realizar ningún mantenimiento ni reparación en el producto mientras esté siendo utilizado con el paciente.

Medidas que debe tomar el cuidador	Una vez por día	Una vez por semana
Compruebe que las barandillas laterales funcionan	✓	
Inspeccione visualmente las ruedas		✓
Compruebe que funcionen las dos palancas de liberación manual para RCP a ambos lados de la cama		✓
Inspeccione visualmente el cable de alimentación eléctrica y el enchufe		✓
Realice una prueba completa de todas las funciones eléctricas de posicionamiento de la cama (respaldo, altura, inclinación, etc.)		✓
Compruebe que los mandos del paciente, los mandos del cuidador y los paneles de control del celador funcionen correctamente		✓
Compruebe que el colchón no esté dañado ni hayan entrado líquidos		✓
Examine el trapecio, la correa y el asa (opcional)	✓	

Si el resultado obtenido tras efectuar cualquiera de estas pruebas no es satisfactorio, póngase en contacto con Arjo o con un servicio técnico autorizado.



ADVERTENCIA

Los siguientes procedimientos han de ser realizados por personal adecuadamente formado y cualificado. En caso contrario, podrían producirse lesiones o el uso del producto dejaría de ser seguro.

Medidas que debe tomar el personal cualificado	Anualmente
Compruebe que el soporte extraíble (estante para ropa de cama) (opcional) permanezca en la posición cerrada cuando se aplica la máxima inclinación con los pies hacia abajo.	✓
Compruebe el correcto funcionamiento de la cama cuando se utiliza la batería, tal como se describe en la sección Prueba de la batería en la página 45.	✓
Compruebe que las ruedas funcionen correctamente y preste especial atención a las funciones de frenado y dirección	✓
Compruebe que la sección de las pantorrillas se mueva a la posición Fowler al elevar la sección de los muslos.	✓
Compruebe que la sección de las pantorrillas se detiene con seguridad en posición horizontal (vascular) cuando se eleva manualmente.	✓
Compruebe que la extensión de la cama encaja con seguridad en las tres posiciones.	✓
Examine el cable de alimentación eléctrica y el enchufe; si están dañados, sustituya ambos y no utilice un enchufe desmontable.	✓
Examine todos los cables flexibles que sean accesibles para detectar posibles daños o deterioros.	✓
Compruebe que todas las tuercas, tornillos y demás elementos de sujeción accesibles están apretados correctamente y que no falta ninguno.	✓
Revise todos los accesorios de la cama, prestando especial atención a los elementos de sujeción y las partes móviles.	✓

Prueba de la batería

Compruebe el estado de la batería realizando la siguiente prueba.

1. Desconecte la cama de la corriente eléctrica.



2. Eleve el somier hasta la altura máxima (ignore el tono de aviso de la batería).



3. Eleve las secciones del respaldo y los muslos hasta que alcancen su tope.



4. Mantenga pulsado el botón de RCP. El somier se colocará en una posición horizontal y bajará hasta media altura.



5. Baje el somier a la altura mínima.



6. Aplique la máxima inclinación con la cabeza hacia abajo (Trendelenburg).



7. Vuelva a colocar el somier en posición nivelada.
A continuación, aplique la máxima inclinación con los pies hacia abajo (Antitrendelenburg).

Si la prueba no ha obtenido unos resultados satisfactorios, conecte la cama a la corriente eléctrica durante un mínimo de ocho horas para recargar la batería y, acto seguido, repita la prueba. Si la cama no supera la prueba por segunda vez, póngase en contacto con Arjo o con un servicio técnico autorizado.

Para mantener el buen funcionamiento, un servicio técnico autorizado debe cambiar la batería cada cuatro años.


Localización y reparación de averías

En caso de que el equipo no funcione correctamente, en la tabla siguiente se indican algunas comprobaciones simples y medidas correctoras. Si estos pasos no consiguen solucionar el problema, póngase en contacto con Arjo o con un servicio técnico autorizado.

Problema	Posible causa	Solución
Tono de aviso al utilizar la cama	La cama funciona con la batería.	Compruebe que el cable de corriente eléctrica está conectado y que hay corriente. Compruebe el fusible del enchufe (si está instalado)
Una o más funciones de la cama no funcionan	La función o funciones están bloqueadas en el PCC	Desbloquee la función o funciones del PCC
La cama es difícil de manejar	Pedales de freno en la posición de "dirección bloqueada"	Ponga los pedales de freno en la posición "dirección desbloqueada".
Todos los indicadores del PCC están iluminados o parpadean	El ciclo de operación del sistema eléctrico se ha superado	Consulte la sección Bloqueo de ciclo de operación en la página 39
El somier no se puede bajar	Error en el software de control de la altura	Eleve el somier hasta la altura máxima para reiniciar el software
Todas las funciones permanecen bloqueadas después de conectar la alimentación eléctrica tras una batería prácticamente descargada (el indicador de batería del PCC estaba rojo antes de conectar la alimentación).	Funciones bloqueadas en todos los controles por estado de baja potencia	Para desbloquear todas las funciones, conecte al suministro eléctrico y pulse el botón de bloqueo de funciones dos veces consecutivas y, a continuación, seleccione las funciones que quiere desbloquear.
Los botones de función de movimiento de la cama no responden	Error en el software de control	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica para eliminar los errores de software de la cama

Señalización de fallos

El software de control de la cama indica que hay problemas en el sistema eléctrico por medio de indicadores parpadeantes en el Panel de control del celador (PCC). Si observa alguna de estas indicaciones, póngase en contacto con Arjo o con un servicio técnico autorizado.

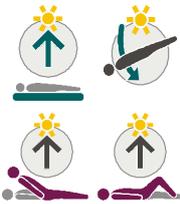Indicación	Posible causa
 <p>Los indicadores de altura del somier e inclinación con la cabeza hacia abajo del PCC parpadean</p>	Fallo del actuador de altura (piecero)
 <p>Los indicadores del PCC de la altura del somier e inclinación con los pies hacia abajo parpadean</p>	Fallo del actuador de altura (cabecero)
 <p>El indicador de respaldo del PCC parpadea</p>	Fallo del actuador del respaldo
 <p>El indicador del PCC de la sección de los muslos parpadea</p>	Fallo del actuador de la sección de los muslos
 <p>Los indicadores de la altura del somier, la inclinación con cabeza hacia abajo, el respaldo y la sección de los muslos parpadean</p>	Fallo de la unidad de control

Vida útil del producto

La vida útil de este equipo es, en condiciones normales, de diez (10) años. «Vida útil» se define como el período durante el que el producto mantendrá el rendimiento y la seguridad especificados, siempre que se haya mantenido y utilizado en las condiciones de uso normales de acuerdo con los requisitos que se encuentran en estas instrucciones.

6. Accesorios y cables

Los accesorios recomendados para la cama se indican en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que es posible que algunos artículos no estén disponibles en todos los países.


Accesorio	Código de producto
Trapezio con correa y asa	ENT-ACC01
Portasueros	ENT-ACC02
Ganchos de acero para portasueros	ENT-ACC02 SH
Trapezio de tres posiciones con correa y asa	ENT-ACC03
Portasueros angulado	ENT-ACC04
Arco balcánico	ENT-ACC05
Soporte para bomba de infusión	ENT-ACC07
Portacilindros de oxígeno (de tipo CD, D, E y PD)	ENT-ACC08
Semiarco balcánico	ENT-ACC10
Soporte para PCC	ENT-ACC11
Ganchos adicionales para portasueros	ENT-ACC14
Gancho de almacenamiento del cable de suministro eléctrico (suministrado con la cama)	ENT-ACC15
Portacilindros de oxígeno (de tipo B5)	ENT-ACC18
Soporte para botella de orina	ENT-ACC19
Portasueros reforzado con cuatro ganchos de acero inoxidable	ENT-ACC24
Poste de montaje del transductor	ENT-ACC26
Tracción del cabecero	ENT-ACC32
Cabecero para cuidados intensivos (cabecero)	ENT-ACC34
Soporte para equipo Oxylog®	ENT-ACC40
Soporte para cuñas	ENT-ACC56
Soporte para botella de oxígeno	ENT-ACC58
Estante para monitor	ENT-ACC64
Ganchos para suero montados en el trapezio	ENT-ACC65
Paneles de piecero decorativos	ENT-ACC66
Soporte para botella de orina	ENT-ACC69
Portasueros	ENT-ACC71
Estante para monitor	ENT-ACC74
Portasueros integrado	ENT-ACC89



Oxylog es una marca registrada de Dräger Medical.



N.º	Nombre	Longitud de cable (m)	Apantallamiento o no	Observación
1	Cable	2,895	No	/




7. Datos técnicos

Generalidades	
Carga máxima de seguridad	250 kg
Peso máximo del paciente	185 kg
Peso del producto (aprox.)	150 kg
Aviso sonoro	50 dB aprox.
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	De 10 °C a 40 °C
Humedad relativa	Del 20 % al 90 % a 30 °C, sin condensación
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa
Especificaciones eléctricas	
Alimentación eléctrica	1,6 A máx. a 230 V CA 50/60 Hz 1,6 A máx. a 230 V CA 60 Hz (KSA) 2 A máx. a 120 V CA 50/60 Hz
Ciclo de servicio	10% (2 min. encendido, 18 min. apagado)
Protección contra descarga eléctrica	Clase I Tipo B
Protección contra entrada de líquidos	IPX4
Batería de reserva	2 baterías de 12 V selladas, recargables, con electrolito de plomo/ácido, 1,3 amperios/hora y conectadas en serie

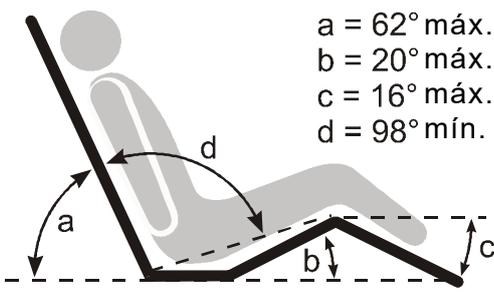Dimensiones (sujetas a tolerancias de fabricación normales)		
Longitud total	Cabecero acoplado al somier	Base con cabecero acoplado
Posición 1 (Corta)	219 cm	224 cm
Posición 2 (Estándar)	230 cm	235 cm
Posición 3 (Extendida)	242 cm	247 cm
Longitud de la superficie de descanso		
Posición 1 (Corta)	192 cm	
Posición 2 (Estándar)	203 cm	
Posición 3 (Extendida)	215 cm	
Anchura total	103 cm	
Altura del somier (del centro de la sección del asiento al suelo)		
Con ruedas de 125 mm	De 32 a 76 cm	
Con ruedas de 150 mm	De 34 a 78 cm	
Ángulo de inclinación con la cabeza hacia abajo	12° mín.	
Ángulo de inclinación con los pies hacia abajo	12° mín.	
Tamaño del colchón (consulte la sección Colchones en la página 14)		
Posición 2 (Estándar)	202 cm x 88 cm, de 12,5 a 18 cm de grosor	
Ángulos del somier	 <p> $a = 62^\circ$ máx.. $b = 20^\circ$ máx.. $c = 16^\circ$ máx.. $d = 98^\circ$ mín. </p>	
Eliminación al final de la vida útil		
<ul style="list-style-type: none"> • Los equipos que contengan componentes eléctricos y electrónicos se deben desmontar y reciclar de acuerdo con lo establecido en la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), o de acuerdo con lo establecido en la normativa local o nacional. • Todas las baterías del producto se deben reciclar por separado. Las baterías se deben desechar de acuerdo con lo establecido en las normativas nacionales o locales. • Los componentes fabricados principalmente con diferentes tipos de metal (con un contenido de metal superior al 90 % de su peso); por ejemplo, el bastidor de una cama, se deben reciclar como metales. 		

Transporte y almacenamiento	
Manipular con cuidado. No dejar caer. Evitar choques o impactos violentos. Este equipo debe almacenarse en una zona limpia, seca y bien ventilada que cumpla los siguientes requisitos:	
Temperatura	De -10 a 50 °C
Humedad relativa	Del 20% al 90% a 30 °C, sin condensación
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa
 Precaución Si la cama se almacena durante mucho tiempo, debe conectarse a la corriente eléctrica durante 24 horas cada tres meses para cargar la batería, en caso contrario no se podrá utilizar.	
Símbolos	
 = 250 kg/ 550 lb	Carga máxima de seguridad
 = 185 kg/ 407 lb	Peso máximo del paciente
	Corriente alterna (CA)
	Precaución
	Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de uso
	Pieza aplicada de tipo B Las siguientes se consideran piezas aplicadas: sección superior del armazón, controles de la cama, barandillas laterales, cabecero y piecero.
	Fabricante/ fecha de fabricación
	Marcado CE que indica la conformidad con la legislación armonizada de la Comunidad Europea

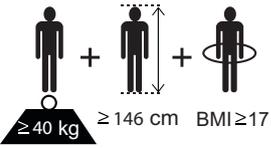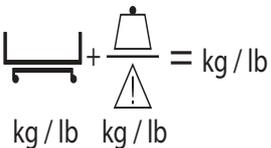Símbolos (continuación)	
	Indica que el producto es un producto sanitario de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Unión Europea 2017/745 sobre productos sanitarios
	Consulte el manual/folleto de instrucciones – Deben leerse las instrucciones de uso
	Número de serie
	Número de modelo
	ÚNICAMENTE SOBRE RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y MECÁNICOS Certificado por UL de acuerdo con las normas: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD1:2012 CAN/CSA-C22.2 n.º 60601-1:14 IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 IEC 60601-2-52:2009 + AMD1:2015
	Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) - No elimine este producto como residuo doméstico o comercial
	Terminal de compensación potencial
	Toma de tierra (masa)
	Tamaño de colchón recomendado
	Tamaño del paciente recomendado $\geq 40 \text{ kg}$ $\geq 146 \text{ cm}$ $\text{BMI} \geq 17$
	Peso total del equipo, incluida su carga de trabajo segura. $\text{kg / lb} + \text{kg / lb} = \text{kg / lb}$

	<p>Posición vascular de la sección de las pantorrillas</p>
	<p>Extensión de la plataforma del colchón</p>
	<p>No deje botellas de oxígeno ni ningún otro obstáculo debajo de la estructura de cama durante su manejo.</p>
	<p>Identificador único del dispositivo</p>

8. Garantía y Mantenimiento

Todas las ventas están sujetas a los términos y las condiciones estándar de Arjo. Existen copias disponibles previa solicitud. Las copias contienen los detalles completos de los términos de la garantía y no limitan los derechos legales del consumidor.

Para solicitar asistencia técnica o de mantenimiento, o bien para formular alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con la oficina local de Arjo o con un distribuidor autorizado. Encontrará una lista de oficinas Arjo en el dorso de este manual.

Tenga a mano el número de modelo y el número de serie del equipo cuando se ponga en contacto con Arjo en relación con el mantenimiento, piezas de recambio o accesorios.

9. Compatibilidad electromagnética

El producto ha sido sometido a pruebas de conformidad con las normas reguladoras actuales sobre su capacidad para bloquear las IEM (interferencias electromagnéticas) de fuentes externas.

Algunos procedimientos pueden ayudar a reducir las interferencias electromagnéticas:

- Asegúrese de que otros dispositivos empleados en zonas de monitorización de pacientes o de preservación de vida cumplan con las normas sobre emisiones aceptadas.

	Advertencia
Debe evitarse usar este equipo apilado o junto a otros equipos ya que se podría producir un funcionamiento inadecuado. Si tal uso es necesario, debe observarse este equipo y los otros para verificar que están funcionando normalmente.	

	Advertencia
No debe usarse equipo portátil de comunicaciones por RF (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm (12 in) de cualquier parte de Enterprise 8000X, incluidos los cables especificados por el fabricante. En caso contrario, se podría degradar el rendimiento de este equipo.	

	Advertencia
El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante podría tener como consecuencia un aumento de las emisiones electromagnéticas o una reducción en la inmunidad electromagnética de este equipo y esto podría producir un funcionamiento inadecuado.	

Entorno previsto: entornos de centros sanitarios profesionales.

Excepciones: equipos quirúrgicos de alta frecuencia y la sala protegida contra RF de un SISTEMA ME para la obtención de imágenes mediante resonancia magnética.

Guía y declaración del fabricante: emisión electromagnética		
Prueba de emisión	Conformidad	Guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	<p>Este equipo utiliza energía de RF únicamente para sus funciones internas. Por ello, las emisiones de RF son muy bajas, por lo que no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.</p> <p>Este equipo es adecuado para su uso en todos los establecimientos excepto los domésticos y aquellos conectados directamente a la red de suministro eléctrico público de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.</p>
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	
Emisiones IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/ emisiones de flicker IEC 61000-3-3	Conforme	
<p>NOTA: Las características de las EMISIONES de este equipo hacen que sea apto para ser utilizado en zonas industriales y hospitales (CISPR 11, clase A). Es posible que este equipo no ofrezca la protección adecuada contra servicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza en un entorno residencial (para lo que normalmente se requiere CISPR 11, clase B). Puede que el usuario necesite tomar medidas paliativas, como reubicar o reorientar el equipo.</p>		

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética		
Prueba de inmunidad	Nivel de ensayo IEC 60601-1-2	Nivel de conformidad
Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2	±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire ±8 kV contacto	±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire ±8 kV contacto
Interferencias conducidas inducidas por campos de RF EN 61000-4-6	3 V en 0,15 MHz a 80 MHz 6 V en bandas de frecuencia ISM y de radioaficionado entre 0,15 y 80 MHz 80 % AM a 1 kHz	3 V en 0,15 MHz a 80 MHz 6 V en bandas de frecuencia ISM y de radioaficionado entre 0,15 y 80 MHz 80 % AM a 1 kHz
Campo electromagnético de RF radiadas EN 61000-4-3	Entornos sanitarios profesionales 3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	Entornos sanitarios profesionales 3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz
Campos de proximidad de equipo de comunicaciones inalámbricas por RF EN 61000-4-3	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9 V/m 810, 870, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9 V/m	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9 V/m 810, 870, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9 V/m
Transitorios eléctricos / en ráfaga EN 61000-4-4	±1 kV puertos SIP/SOP ±2 kV en puerto de CA Frecuencia de repetición de 100 kHz	±1 kV puertos SIP/SOP ±2 kV en puerto de CA Frecuencia de repetición de 100 kHz
Campo magnético de la frecuencia de alimentación EN 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o 60 Hz	30 A/m 50 Hz
Sobretensión IEC 61000-4-5	±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, red de CA, línea a tierra ±0,5 kV ±1 kV, red de CA, línea a línea	±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, red de CA, línea a tierra ±0,5 kV ±1 kV, red de CA, línea a línea
Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásica: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos	0 % UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásica: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos
Campos magnéticos de proximidad EN 61000-4-39	134,2 kHz - 65 A/m 13,56 MHz - 7,5 A/m	134,2 kHz - 65 A/m 13,56 MHz - 7,5 A/m
NOTA: UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.		

Espacio dejado en blanco a propósito

AUSTRALIA

Arjo Australia
 Building B, Level 3
 11 Talavera Road
 Macquarie Park, NSW, 2113,
 Australia
 Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË

Arjo Belgium
 Evenbroekveld 16
 9420 Erpe-Mere
 Phone: +32 (0) 53 60 73 80
 Fax: +32 (0) 53 60 73 81
 E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
 Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
 Galpão - Lapa
 São Paulo – SP – Brasil
 CEP: 05040-000
 Phone: 55-11-3588-5088
 E-mail: vendas.latam@arjo.com
 E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.
 90 Matheson Boulevard West
 Suite 350
 CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
 Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
 Free: +1 (800) 665-4831
 Fax: +1 (905) 238-7881
 E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
 Na Strži 1702/65
 140 00 Praha
 Czech Republic
 Phone No: +420225092307
 E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S
 Vassingerødvej 52
 DK-3540 LYNGE
 Tel: +45 49 13 84 86
 Fax: +45 49 13 84 87
 E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
 Peter-Sander-Strasse 10
 DE-55252 MAINZ-KASTEL
 Tel: +49 (0) 6134 186 0
 Fax: +49 (0) 6134 186 160
 E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

ARJO IBERIA S.L.
 Poligono Can Salvatella
 c/ Cabanyes 1-7
 08210 Barberà del Valles
 Barcelona - Spain
 Telefono 1: +34 900 921 850
 Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS
 2 Avenue Alcide de Gasperi
 CS 70133
 FR-59436 RONCQ CEDEX
 Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
 Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
 E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited
 Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
 HONG KONG
 Tel: +852 2960 7600
 Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.
 Via Giacomo Peroni 400-402
 IT-00131 ROMA
 Tel: +39 (0) 6 87426211
 Fax: +39 (0) 6 87426222
 E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
 Office 908, 9th Floor,
 HQ Building, North Tower,
 Dubai Science Park,
 Al Barsha South
 P.O. Box 11488, Dubai,
 United Arab Emirates
 Direct +971 487 48053
 Fax +971 487 48072
 Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
 Biezenwei 21
 4004 MB TIEL
 Postbus 6116
 4000 HC TIEL
 Tel: +31 (0) 344 64 08 00
 Fax: +31 (0) 344 64 08 85
 E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd
 34 Vestey Drive
 Mount Wellington
 NZ-AUCKLAND 1060
 Tel: +64 (0) 9 573 5344
 Free Call: 0800 000 151
 Fax: +64 (0) 9 573 5384
 E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS
 Olaf Helsets vei 5
 N-0694 OSLO
 Tel: +47 22 08 00 50
 Faks: +47 22 08 00 51
 E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo Austria GmbH
 Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
 A-1230 Wien
 Tel: +43 1 8 66 56
 Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o.
 ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
 PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
 Tel: +48 61 662 15 50
 Fax: +48 61 662 15 90
 E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal
 MAQUET Portugal, Lda.
 (Distribuidor Exclusivo)
 Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
 PT-1600-233 Lisboa
 Tel: +351 214 189 815
 Fax: +351 214 177 413
 E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
 Fabrikstrasse 8
 Postfach
 CH-4614 HÄGENDORF
 Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
 Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB
 Riihitontuntie 7 C
 02200 Espoo
 Finland
 Puh: +358 9 6824 1260
 E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ
 Hans Michelsensgatan 10
 SE-211 20 MALMÖ
 Tel: +46 (0) 10 494 7760
 Fax: +46 (0) 10 494 7761
 E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland
 Houghton Hall Park
 Houghton Regis
 UK-DUNSTABLE LU5 5XF
 Tel: +44 (0) 1582 745 700
 Fax: +44 (0) 1582 745 745
 E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.
 2349 W Lake Street Suite 250
 US-Addison, IL 60101
 Tel: +1 (630) 307-2756
 Free: +1 (800) 323-1245
 Fax: +1 (630) 307 6195
 E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
 東京都港区虎ノ門三丁目7番8号
 ランディック第2 虎ノ門ビル9階
 Tel: +81 (0)3-6435-6401
 Fax: +81 (0)3-6435-6402
 E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE